

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ROUTER FRITZ!Box 6820

WWW.VOIPVOICE.IT


SUPPORT@VOIPVOICE.IT

055 0935400

Collegiamoci al nostro router tramite l'indirizzo **192.168.178.1**, la password solitamente è riportata nella parte inferiore dell'apparato.

Se si tratta della prima configurazione basterà seguire la **Configurazione Guidata** inserendo le credenziali fornitevi via mail.

Se invece si vuole controllare o reimpostare la configurazione, basterà cliccare su **Dati di Accesso** dal menù di sinistra:

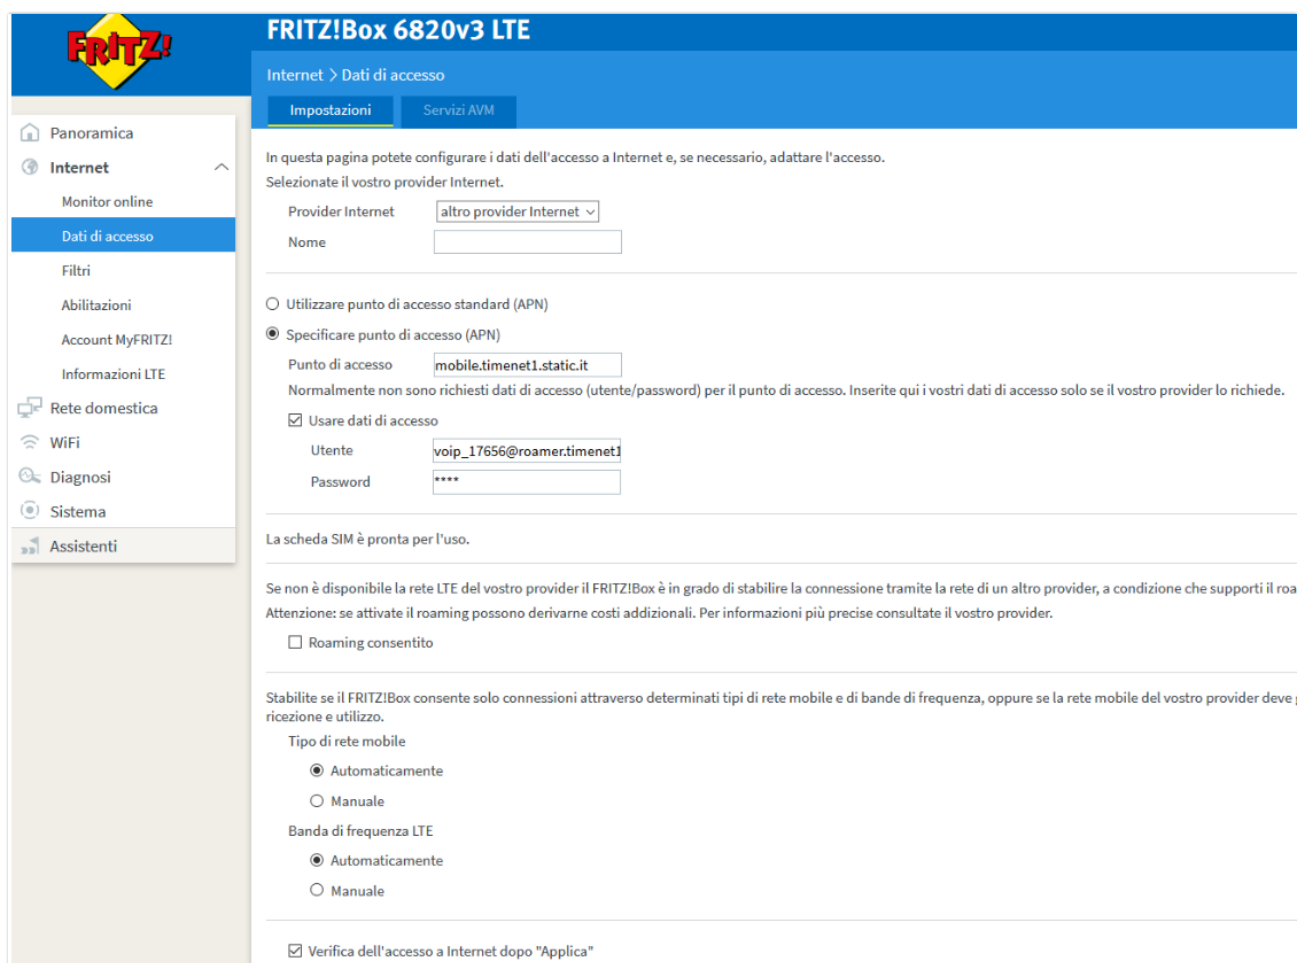

Impostare come da immagine i vari campi, popolando **Utente** e **Password** con le credenziali ricevute via mail e infine premere su: **Applica**.




GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ROUTER FRITZ!Box 6820

WWW.VOIPVOICE.IT

SUPPORT@VOIPVOICE.IT

055 0935400

Successivamente sarà eseguita una verifica della connessione internet e se l'operazione sarà andata a buon fine indicherà lo stato Online nella sezione -> **Panoramica** dal menù sulla sinistra:

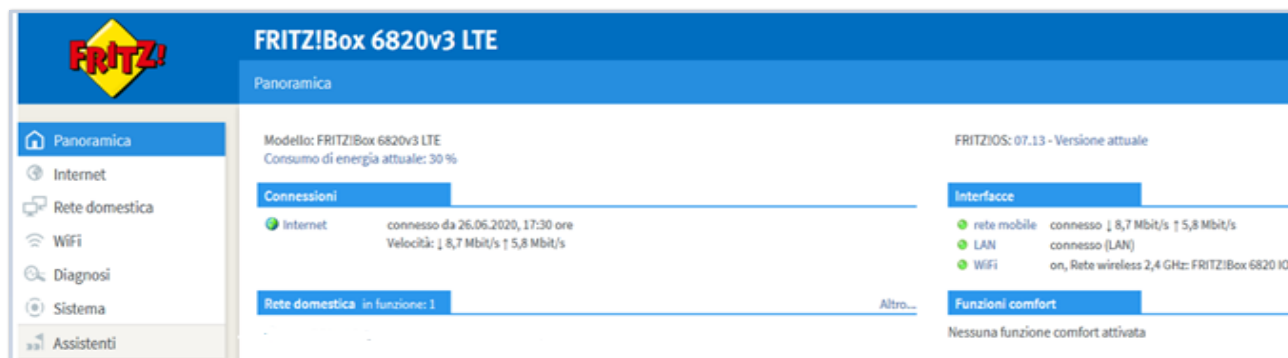

Se l'operazione non andrà a buon fine verificare nuovamente i parametri facendo attenzione che i dati inseriti siano corretti e che non ci siano spazi prima o dopo le credenziali. Inoltre verificare anche che siano corretti i dati inseriti nel campo **Punto di accesso** come indicato nella prima immagine.

