




Guida alla Configurazione del VoIP su PBX 3CX v18

1. Registrazione del numero


Procedere accedendo al proprio PBX con le vostre credenziali ed una volta arrivati nella dashboard andare nella sezione "SIP Trunk".



In questa sezione andiamo a cliccare sul TAB "Importa provider".



Apriamo la cartella con i template che avete precedentemente scaricato e selezioniamo il file corrispettivo per la vostra numerazione (es. per una numerazione sip.voipvoicetel.it andremo a selezionare il file con la dicitura "SIP" oppure per una numerazione trunk.voipvoice.it andremo a selezionare il file con la dicitura "TRUNK" e così via per le altre centrali).

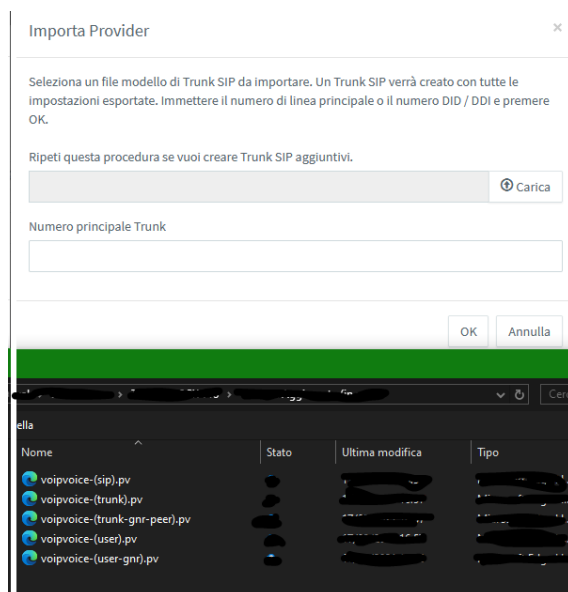



Guida alla Configurazione del VoIP su PBX 3CX v18

Arrivati a questo punto inizierà la configurazione del numero VoIP; quindi, andremo ad inserire nella sezione “Inserisci il nome del Trunk” il nome di riconoscimento della numerazione che si preferisce, e lasciamo tutti i campi come trovati di default (perché già precedentemente cambiati dal caricamento del template), procediamo solo ad inserire la username e password comunicate da VoipVoice nei campi rispettivi “ID autenticazione” e “Password di autenticazione”.

2. Regole in entrata

Una volta che il numero sarà correttamente registrato è opportuno per il corretto funzionamento della numerazione procedere con la configurazione delle chiamate in entrata ed uscita, quindi, ritorniamo sulla schermata dove abbiamo registrato il numero ed in base a ciò che necessitiamo nella sezione “Indirizza a” andiamo ad impostare l’interno a cui vogliamo girare le chiamate che può essere un’utente diretto o una coda.



Guida alla Configurazione del VoIP su PBX 3CX v18

In caso si stesse configurando un numero GNR andiamo nella sezione “DID” per andare a configurare i DID con cui dovremmo uscire dandogli il numero corrispettivo.

3. Regole in uscita

Oltre alle chiamate in entrata è necessario configurare anche le chiamate uscita in modo da poter chiamare; quindi, rechiamoci nella sezione “Regole in uscita”, presente nel menù a tendina sulla sinistra, e clicchiamo il tab “+ Aggiungi”.

Quando siamo su questa schermata, diamo un nome alla regola in uscita e selezioniamo per quale numero deve valere, ed impostiamo gli altri parametri in base alle nostre necessita ed a cosa vogliamo abilitare.

In conclusione, di questa procedura il numero risulterà correttamente configurato e non ci resterà che testare il corretto funzionamento con dei test.