



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 100) su TPLink EX510

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con WAN nella porta RJ45 del Tplink e successivamente il cavo di alimentazione;

2. Quick Setup

Accedere al Tplink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the 'Region and Time Zone' setup screen. At the top, a progress bar indicates the steps: Region and Time Zone (active), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the text 'Select your Region and Time Zone.' is followed by two dropdown menus. The 'Region' dropdown is set to 'Italy'. The 'Time Zone' dropdown is set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right, there are 'Exit' and 'Next' buttons.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


The screenshot shows the 'Select Internet Service Provider (ISP)' setup screen. At the top, a progress bar indicates the steps: Region and Time Zone, Select Internet Service Provider (ISP) (active), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the text 'ISP List:' is followed by a dropdown menu set to 'Other'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 100) su TPLink EX510

3. Internet

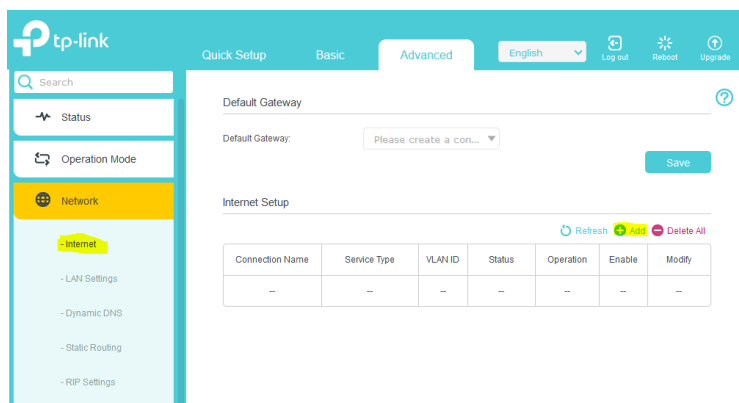

Andare nella sezione Network→Internet, e procedere configurando l'interfaccia DSL cliccando su +Add;

Internet Setup

Connection Name	Service Type	VLAN ID	Status	Operation	Enable	Modify
--	--	--	--	--	--	--

Connection Name: (Optional)

☒ Enable This Entry

Service Type: ☒ Internet ☐ IPTV ☐ TR069 ☐ Others

Default Gateway: Current Connection

Internet Connection Type: Dynamic IP

VLAN ID: ☒ Enable

VLAN Priority: None

VLAN ID (1-4094): 100

IPv4: ☒ Enable

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Gateway: 0.0.0.0

IPv6: ☐ Enable

Advanced

IPv6 Tunnel: ☐ Enable

Mechanism: DS-Lite

Configuration Type: ☒ Auto ☐ Manual

MTU Size: 1492 (bytes. (The default is 1500, do not change unless necessary))

NAT: ☒ Enable

Full-cone NAT: ☐ Enable

IGMP Proxy: ☒ Enable

Get IP Using Unicast DHCP: ☐ Enable (It is usually not required.)

Use the Following DNS Addresses: ☐ Enable

Host: EX510_Pro

MAC Clone

☒ Do NOT Clone MAC Address

☐ Clone Current Computer MAC Address


☐ Use Custom MAC Address



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 100) su TPLink EX510

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione al VLAN ID e al Dynamic IP, procedere dando l'OK;

Successivamente aver dato l'OK, assicurarsi di non essere collegato a Internet e procedere con aprire una scheda del browser che si vuole, e vi verrà richiesto di accedere alla rete prima di navigare, e verrete indirizzati sulla seguente pagina dove andrete a inserire il codice di attivazione fornito da noi;

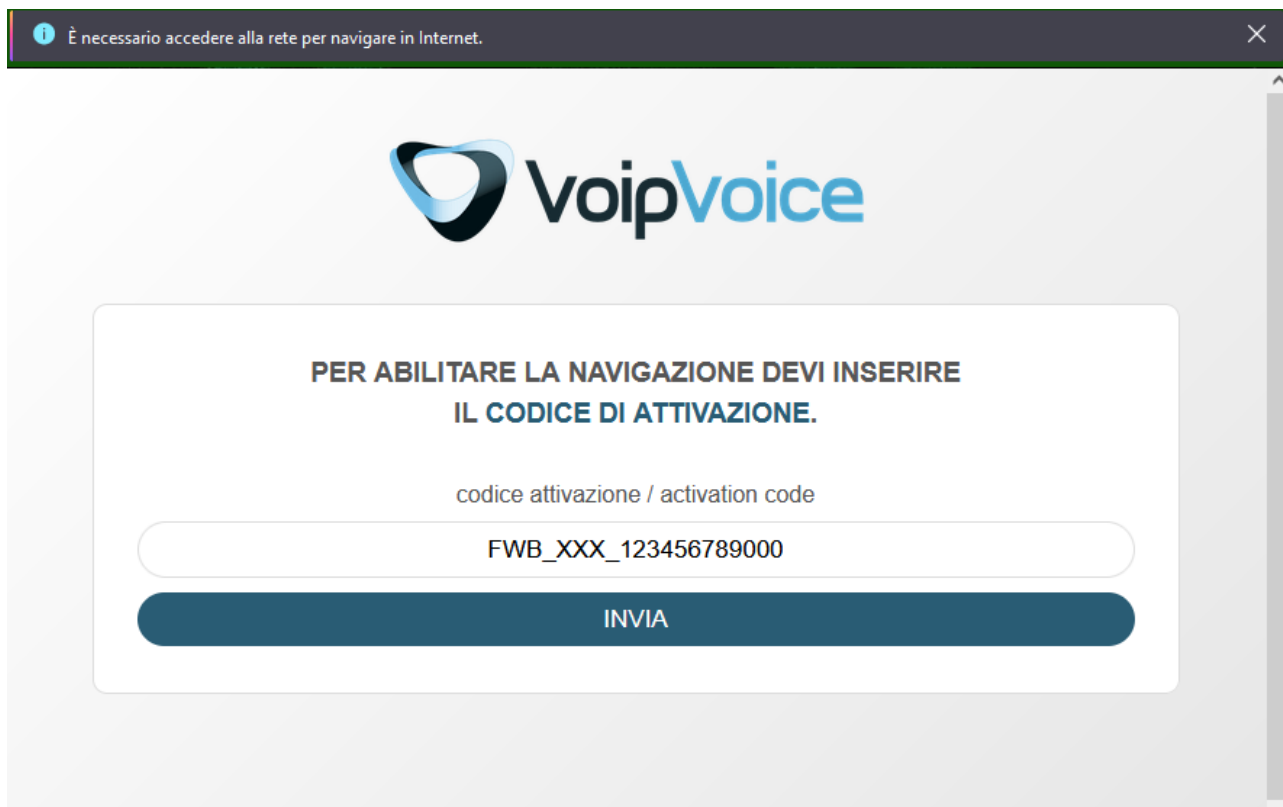

Una volta dato l'invio attendere fino a qualche minuto e la connessione sale in automatico.

Possibili errori nella configurazione:

-La linea è correttamente salita ma non naviga:

probabilmente abbiamo fatto la configurazione del router correttamente ma non abbiamo dato l'ok nell'ultimo passaggio, quindi, andiamo nuovamente sul browser e andiamo nella pagina per abilitare la navigazione e inseriamo nuovamente il codice di attivazione e diamo l'OK assicurandoci che finisca di caricare e ci dia l'avviso che la connessione è stata attivata.

-La linea non sale ma è presente la portante:

probabilmente ci sono degli errori nella configurazione, un fattore fondamentale per far salire una connettività di questo tipo è il VLANTAG che permette dalla centrale VoipVoice di far allineare correttamente il vostro apparato, quindi, assicuriamoci, andando sul router di aver impostato correttamente il VLANTAG a 100 per questo tipo di connettività.



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 100) su TPLink EX510

-La linea non mi assegna l'IP corretto:

probabilmente questo è dato da una configurazione errata, bisogna recarsi nel router e controllare se è stato impostato correttamente l'assegnazione dell'indirizzo IP, il parametro corretto da configurare è quello che dalla nostra centrale venga dato un indirizzo IP dinamico (questo vale anche se nella propria offerta si dispone di indirizzo statico, verrà impostato in dinamico da voi ma noi vi assegneremo sempre il vostro IP statico).

-Non si apre la pagina per abilitare la navigazione:

effettuare un tentativo riavviando il dispositivo e aprire la pagina su un differente browser.

Possiamo anche procedere forzando la pagina di attivazione digitando nel browser

- <https://voipvoice.autenticazioneinternet.it>;

- <https://83.103.117.140>;

- <https://83.103.117.133>.

-Viene assegnato l'IP 0.0.0.0 e non si naviga:

effettuare un riavvio dell'apparato per far rilanciare la PPPoE, una volta effettuato attendiamo che venga instaurata nuovamente la sessione e controlliamo che l'IP sia corretto.