


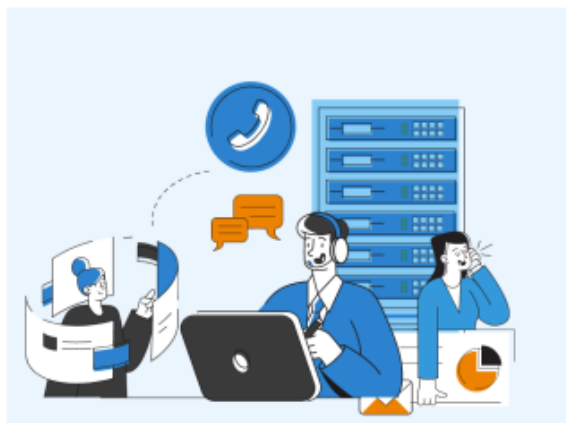

Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

1. Caricamento Template VoipVoice su Yeastar Serie P

Accedere al pannello di gestione del centralino con le credenziali in vostro possesso:



P-Series Cloud Edition

Benvenuto nel PBX Yeastar P-Series


admin@yeastar.com

password

Password dimenticata?

ACCEDI

Accedere al menù laterale denominato “Interni e Linee” e selezionare la voce “Linee Urbane”

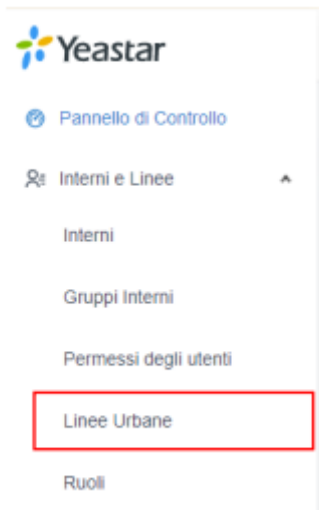


Nel menù che appare sulla destra, selezionare il pulsante “Importa”.





Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Procedere inserendo il file corretto in base alla numerazione che dobbiamo registrare, per esempio se abbiamo una numerazione su sip.voipvoicetel.it occorre mettere il template SIP, per trunk.voipvoice.it il template TRUNK e così via per gli altri.

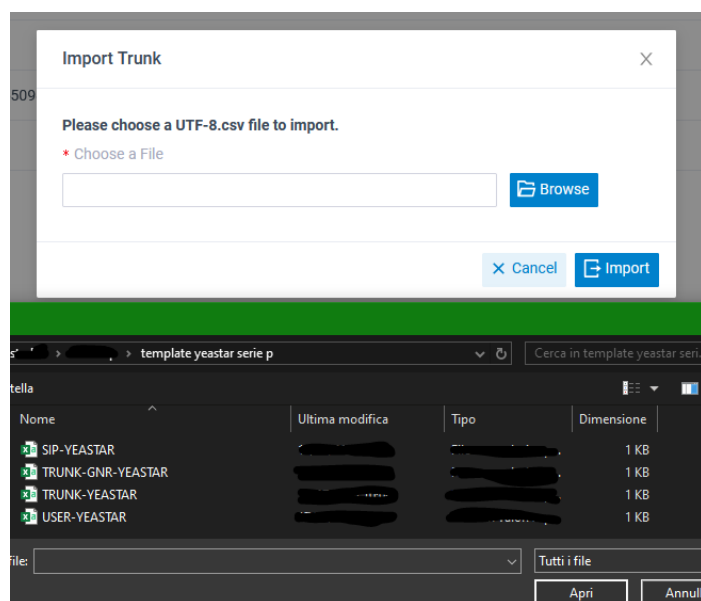

2. Configurare i parametri di Autenticazione del Trunk

Inserire i seguenti parametri, così come comunicati nella email/SMS di attivazione del servizio:

- Nome Utente: "User" ricevuta via Email;
- Password: "Passoword" ricevuta via SMS;
- Nome Autenticazione: lasciare il campo vuoto.

Nell'immagine seguente riportiamo un esempio di configurazione:




Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

3. Configurare il DID/DDI


Al fine di completare la configurazione del trunk SIP VoipVoice occorre infine inserire il numero di telefono della linea VoIP in uso.

Accedere al tab chiamato "DID/DDI" relativo alla configurazione della Linea VoIP

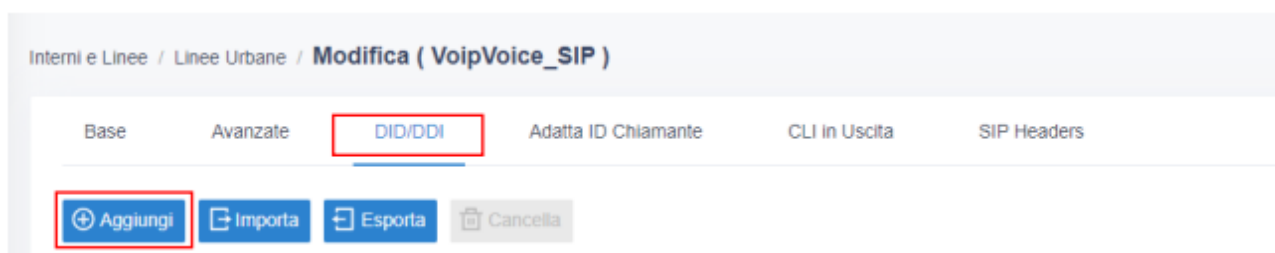

Cliccare sul tasto "Aggiungi"

Inserire il numero telefonico appartenente alla linea e salvare

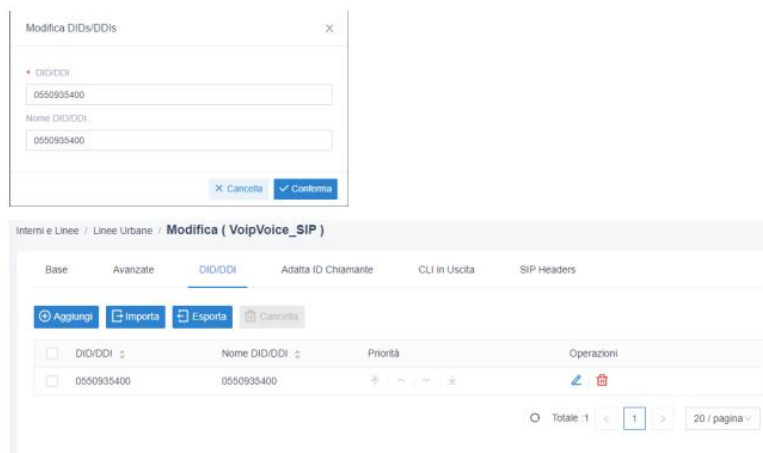

4. Verificare della corretta registrazione del numero

Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente, l'utenza eseguirà il processo di registrazione nel giro di pochi secondi. Verrà mostrato il segno di spunta verde a fianco del trunk a titolo di conferma.

