





Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Serie S

1. Configurare un Trunk SIP VoipVoice su Yeastar serie S

Accedere al pannello di gestione del centralino con le credenziali in vostro possesso:

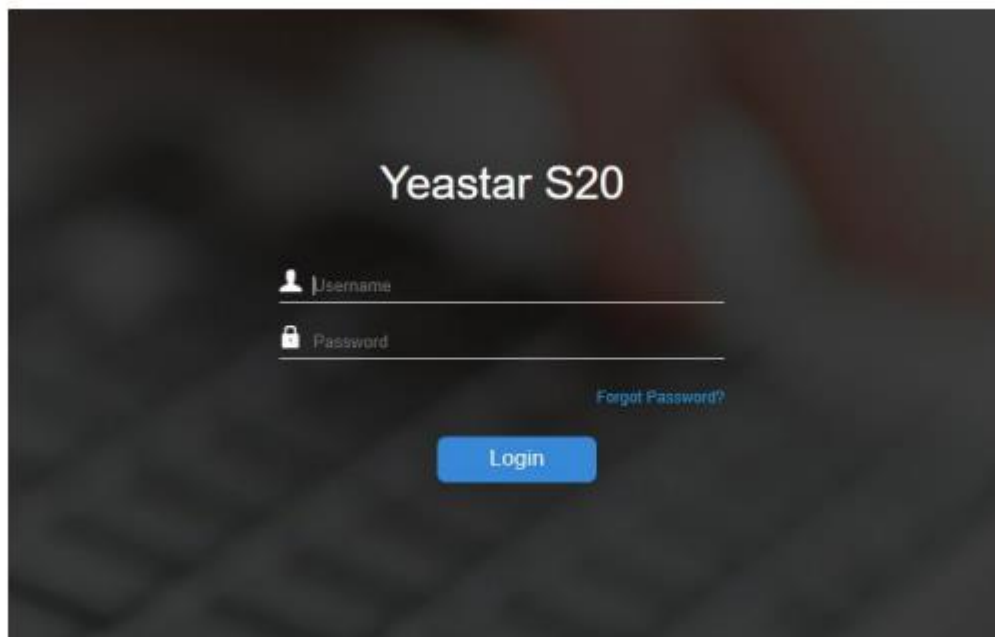

Accedere al menù denominato “Impostazioni” e selezionare la voce “Linee Urbane”

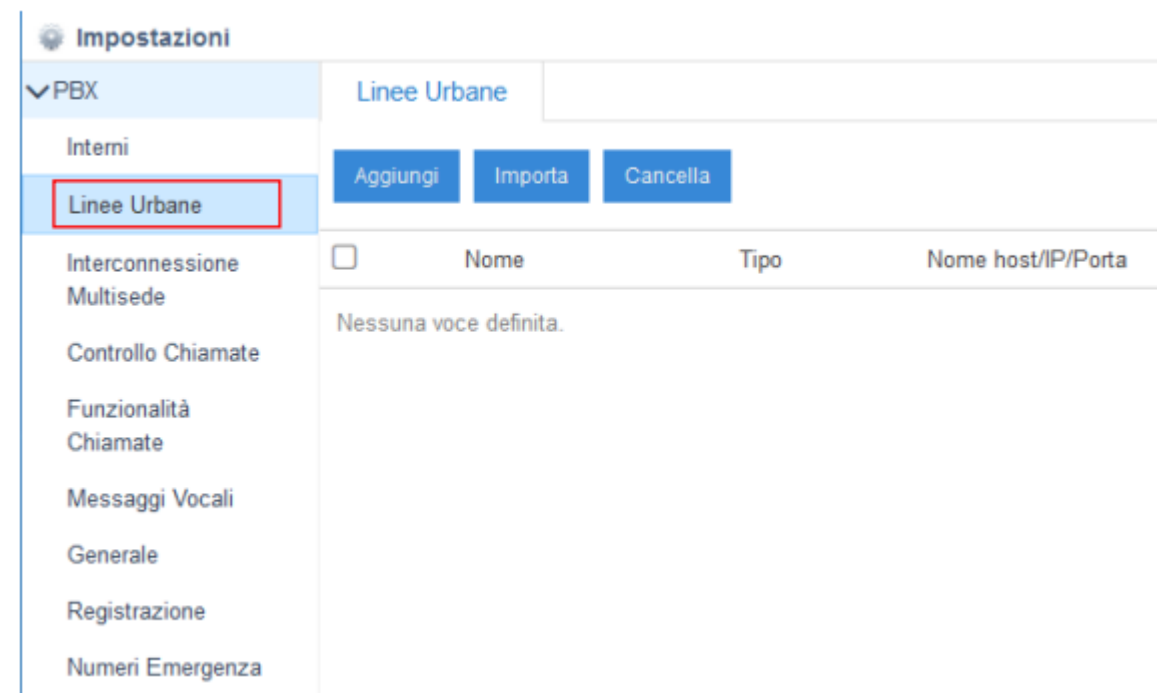



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Serie S

Nel menù che appare sulla sinistra, selezionare il pulsante “Aggiungi”

Nel menù “Paese” selezionare “Italy” mentre nel menù “ITSP” selezionare “VoipVoice”. La configurazione guidata proporrà le seguenti impostazioni:

2. Configurare il dominio voce VoipVoice



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Serie S

Fare riferimento ai parametri di attivazione ricevuti via email/SMS per configurare il “SIP domain”:

Se si sta configurando un account voce VoipVoice su dominio user.voipvoice.it, lasciare inalterata la configurazione. Nel caso in cui i parametri forniti appartengono ad un altro dominio voce (es. trunk.voipvoice.it oppure sip.voipvoicetel.it) sarà necessario sostituire i campi “Nome Host/IP”, “Dominio” e “Server Proxy in uscita” con il valore trunk.voipvoice.it oppure sip.voipvoicetel.it.

3. Configurare i parametri di Autenticazione

Inserire i seguenti parametri, così come comunicati nella email/SMS di attivazione del servizio:

- Nome Utente: “User” ricevuta via Email;
- Password: “Password” ricevuta via SMS;
- Nome Autenticazione: lasciare il campo vuoto

Nell’immagine seguente riportiamo un esempio di configurazione:

Aggiungi linea VoIP

Generale | Codec | Avanzate | DOD | Adatta ID chiamante

Nome: Stato della Linea:

Paese: ITSP:

Tipo linea:

Protocollo: Protocollo:

Nome host/IP: :

Dominio:

Nome utente: Password:

Nome per autenticazione: Da Utente:

Numero ID chiamante: Nome ID chiamante:

☒ Attiva proxy in uscita

Server proxy in uscita: :


☐ Attiva SLA Se attivata, questa Linea non sarà disponibile nei percorsi o in altri canali.



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Serie S

4. Verifica della corretta registrazione del numero

Per verificare lo stato di registrazione del trunk cliccare sul simbolo in alto a sinistra e poi selezionare "Monitor PBX" e poi "Linee":

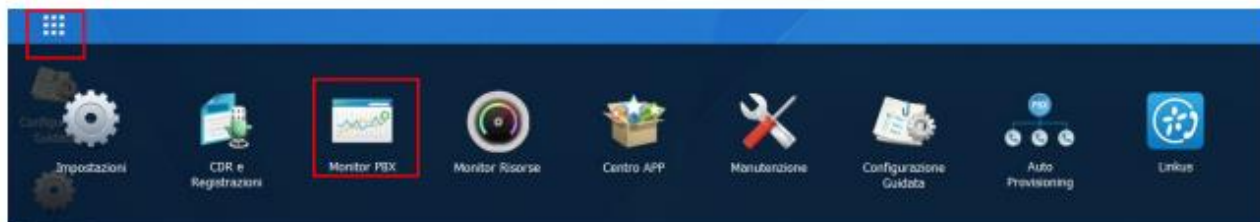

Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente, l'utenza eseguirà il processo di registrazione nel giro di pochi secondi. Verrà mostrato il segno di spunta verde a fianco del trunk a titolo di conferma.

