




Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Configurazione GNR VoipVoice - dominio sip.voipvoicetel.it

Accedere al pannello di gestione del centralino con le credenziali in vostro possesso:

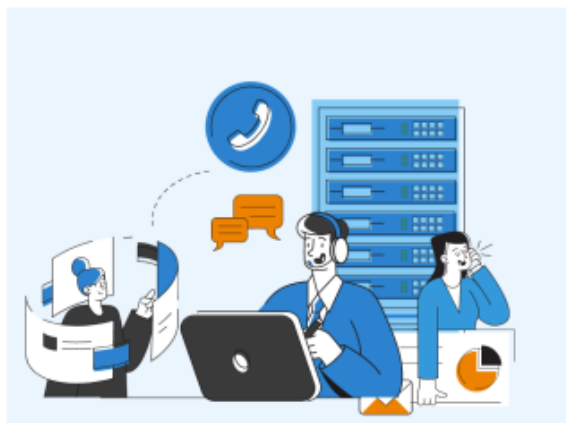

P-Series Cloud Edition


Benvenuto nel PBX Yeastar P-Series

Password dimenticata?

ACCEDI

Modifica Generale

Prima di procedere alla configurazione del trunk andiamo a modificare alcune impostazioni del sistema, dal menù laterale → “Impostazioni PBX” → “Impostazioni SIP”

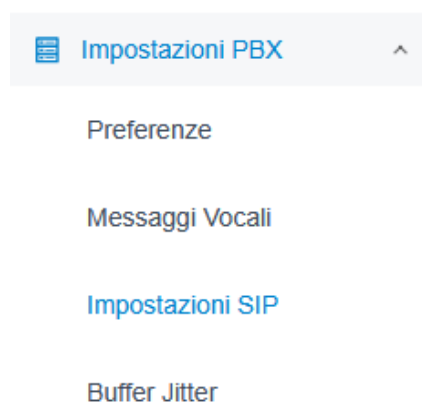



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Spostiamoci sotto “Avanzate” → Impostare “ID chiamante in Ingresso/Recupero DID → DA” e “Ottieni DID → PER”

Impostazioni PBX / **Impostazioni SIP**

Generale Codec TLS Timer Sessione QoS T.38 **Avanzate**


ID chiamante in Ingresso/Recupero DID

* Ottieni ID Chiamante da
Da

* Ottieni DID da
Per

1. Creazione Trunk

Accedere al menù laterale denominato “Interni e Linee” e selezionare la voce “Linee Urbane”

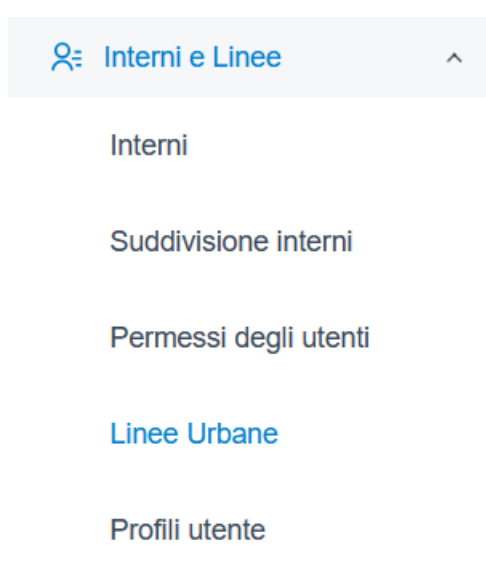

Selezionare il pulsante “Aggiungi”.






Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

2. Configurare i parametri di Autenticazione del Trunk

Inserire i seguenti parametri, così come comunicati nella email/SMS di attivazione del servizio:

- Nome Utente: “User” ricevuta via Email;
- Password: “Passoword” ricevuta via SMS;
- Nome Autenticazione: lasciare il campo vuoto.

Nell’immagine seguente riportiamo un esempio di configurazione:

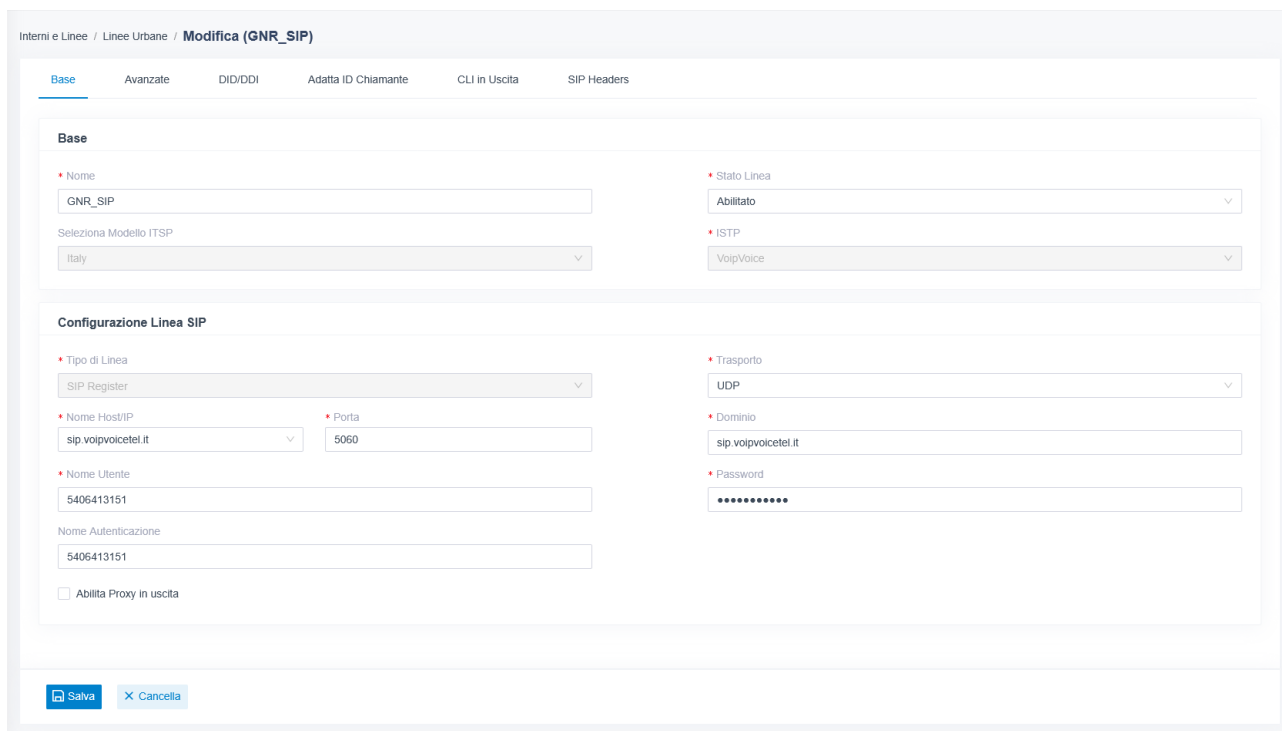

The screenshot shows the 'Modifica (GNR_SIP)' configuration page for a SIP trunk. The interface is divided into two main sections: 'Base' and 'Configurazione Linea SIP'.

Base Section:

- Nome:** GNR_SIP
- Stato Linea:** Abilitato
- Seleziona Modello ITSP:** Italy
- ISTP:** Voipvoice

Configurazione Linea SIP Section:

- Tipo di Linea:** SIP Register
- Trasporto:** UDP
- Nome Host/IP:** sip.voipvoicetel.it
- Porta:** 5060
- Nome Utente:** 5406413151
- Nome Autenticazione:** 5406413151
- Abilita Proxy in uscita:** ☐
- Domínio:** sip.voipvoicetel.it
- Password:** (masked with dots)

At the bottom, there are two buttons: 'Salva' (Save) and 'X Cancella' (Cancel).



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

3. Impostare i Codec

Configurare i codec supporti (G711A - G711U – G729)

4. Configurare il DID/DDI

Al fine di completare la configurazione del trunk SIP VoipVoice occorre infine inserire il numero di telefono della linea VoIP, inseriamo quindi gli interni del GNR.

Accedere al tab chiamato “DID/DDI” relativo alla configurazione della Linea VoIP → Cliccare sul tasto “Aggiungi”



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Interni e Linee / Linee Urbane / Modifica (GNR_SIP)

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

Aggiungi Importa Esporta Cancelli

Aggiungi DID/DDI

Il formato del numero DID inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà. (Si prega di considerare questo punto se non si riesce a effettuare o ricevere chiamate.)

* Crea Metodo:
DID singolo

* DID/DDI:
0550105029

Nome DID/DDI:
0550105029

X Cancelli ✓ Conferma

Totale: 9 < 1 > 20 / pagina

Interni e Linee / Linee Urbane / Modifica (GNR_SIP)

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

Aggiungi Importa Esporta Cancelli

DID/DDI	Nome DID/DDI	Priorità	Operazioni
0550105020	0550105020	↑ ↓	✎ ✖
0550105021	0550105021	↑ ↓	✎ ✖
0550105022	0550105022	↑ ↓	✎ ✖
0550105023	0550105023	↑ ↓	✎ ✖
0550105024	0550105024	↑ ↓	✎ ✖
0550105025	0550105025	↑ ↓	✎ ✖
0550105026	0550105026	↑ ↓	✎ ✖
0550105027	0550105027	↑ ↓	✎ ✖
0550105028	0550105028	↑ ↓	✎ ✖
0550105029	0550105029	↑ ↓	✎ ✖

Totale: 10 < 1 > 20 / pagina



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

5. Configurare SIP Headers

Terminiamo la prima configurazione settando le impostazioni “SIP Headers”

Parametri in ingresso: Ottieni ID Chiamante da → Segui sistema; Ottieni DID da → Segui sistema

Parametri in uscita: Dalla parte Utente → “Nome Utente Linea”; Dalla parte Nome visualizzato → Nome ID Chiamante in origine

Interni e Linee / Linee Urbane / Modifica (GNR_SIP)

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante CLI in Uscita **SIP Headers**

Parametri in entrata

* Ottieni ID Chiamante da
Segui il Sistema

* Ottieni DID da
Segui il Sistema

Parametri in uscita

* Dalla parte Utente
Nome Utente Linea

* Dalla parte Nome visualizzato
Nome ID Chiamante di origine

Deviazione
[Nessuno]

P-Asserted-Identity
[Nessuno]

Remote-Party-ID
[Nessuno]

P-Preferred-Identity
[Nessuno]

6. Verificare della corretta registrazione del numero

Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente, l’utenza eseguirà il processo di registrazione nel giro di pochi secondi. Verrà mostrato il segno di spunta verde a fianco del trunk a titolo di conferma.

Interni e Linee / **Linee Urbane**

Aggiungi Importa Esporta Cancell

Ricerca

☐	Stato	Nome	Tipo	Nome Host/Porta	Nome Utente	CLI in Uscita	Operazioni
☐	☒	GNR_SIP	SIP Register	sip.voipvoicetel.it:5060	5406413151		

Totale: 1 < 1 > 20 / pagina



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

7. Configurare CLI in uscita

Procediamo alla configurazione del Caller ID chiamante, tramite la matita rientriamo nella configurazione e ci spostiamo sotto “CLI in Uscita”

Se tutti gli utenti necessitano di uscire con lo stesso “Caller ID” popoliamo i campi “CLI in Uscita” e “Nome CLI in Uscita” con il numero chiamante (solo per questo dominio, deve essere anteposto il +39)



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Se tutti gli utenti necessitano di uscire con ognuno con il proprio “Caller ID” popoliamo la sezione “Lista CLI” e selezioniamo “Aggiungi”

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (GNR_SIP)**

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante **CLI in Uscita** SIP Headers

Generale

CLI in Uscita Nome CLI in Uscita

Lista CLI

Aggiungi Importa Esporta Cancia

Ricerca

☐	CLI in Uscita	Nome ID Chiamante in uscita	Nome CLI in Uscita	Priorità	Operazioni
Nessun dato					

Popoliamo quindi campi “CLI in uscita”; “Nome ID Chiamante in uscita” e lo associamo l’interno/gruppo di nostro interesse (Solo per questo dominio, deve essere anteposto il +39)

Aggiungi ID chiamante in uscita

* Crea Metodo

ID chiamante in uscita condiviso

* CLI in Uscita

+390550105020

Nome ID Chiamante in uscita

+390550105020

Etichetta DOD predefinita

Nome CLI in Uscita

1/2 items Disponibile

Cerca qui

☒	Interno	Nome
☐	Extension Group	Default_All_Extensi...
☒	203	203 Tutorial GNR SIP

0 item Selezionato

Cerca qui

☐	Interno	Nome
Nessun dato		

Conferma



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Interni e Linee / Linee Urbane / Modifica (GNR_SIP)

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante **CLI in Uscita** SIP Headers

Generale

CLI in Uscita Nome CLI in Uscita

Lista CLI

[+ Aggiungi](#) [Importa](#) [Esporta](#) [Cancella](#)

☐	CLI in Uscita	Nome ID Chiamante in uscita	Nome CLI in Uscita	Priorità	Operazioni
☐	+390550105020	+390550105020	203-203 Tutorial GNR SIP	1	Modifica Elimina

Totale: 1 20 / pagina

8. Configurare le regole in uscita

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Uscenti” e clicchiamo su “Aggiungi”

⇅ **Gestione Chiamate** ^

Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Gestione Chiamate / **Rotte Uscenti**

+ Aggiungi

Importa

Esporta

Cancella

Configuriamo la regola: Nominiamo la regola, scegliamo “Linea Urbana” e il “Gruppo/Interni”, precedentemente creati

Gestione Chiamate / Rotte Uscenti / **Aggiungi**

Generale

* Nome

GNR_SIP

ID Chiamante in uscita

Schema di Composizione

Impostazioni corrispondenza di composizione

* Schema

Cancella

Prefisso

Operazioni

X.



+ Aggiungi

Linea Urbana

☒ 1/1 Item

Disponibile

Cerca qui



☒ Nome

Tipo di Linea

☒ GNR_SIP

SIP Register



☐ 0 Item

Selezionato

Cerca qui



☐ Nome

Tipo di Linea



Nessun dato





Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Selezionare il “Gruppo/Interni”

The screenshot shows a configuration window titled "Interno/Gruppo di Interni". It is divided into two main sections: "Disponibile" (Available) on the left and "Selezionato" (Selected) on the right. The "Disponibile" section contains a table with two columns: "Nome" (Name) and "Nome" (Name). It lists two items: "Interno" and "Extension Group". The "Extension Group" item is selected, indicated by a blue checkmark. A red box highlights the "Extension Group" row. To the right of the table, a blue arrow button points to the "Selezionato" section. The "Selezionato" section is currently empty, showing "0 item" and "Nessun dato" (No data). A red box highlights the blue arrow button.

9. Configurare le regole in ingresso

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Entranti” e clicchiamo su “Aggiungi”

⚙️ Gestione Chiamate ^

Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza

Gestione Chiamate / Rotte Entranti

⊕ Aggiungi

📁 Importa

📁 Esporta

🗑️ Cancella



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

In questa sezione configureremo sia la regola sia per il singolo DID (DID associato ad un utente) sia un'eventuale regola generica.

Quindi, nomiamo la regola, scegliamo "Linea Urbana", aggiungiamo il DID.

Gestione Chiamate / Rotte Entranti / **Aggiungi**

Generale

Nome

INBOUND_GNR_SIP

Suoneria Distinta

Linea Urbana

1/1 item

Disponibile

Cerca qui

Nome

GNR_SIP

Tipo di Linea

SIP Register

0 item

Selezionato

Cerca qui

Nome

Tipo di Linea

Nessun dato

Numero DID

Il formato del numero inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà perché il numero non corrisponde. (Prova a rimuovere il modello del numero DID se riscontri il fallimento di una chiamata in entrata.)

Modalità Corrispondenza 1:1

Numero DID

Schema

Operazioni

0550105020

+ Aggiungi



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Regola generica: La linea terminerà, ad esempio, verso un “IVR” o un “Gruppo Suoneria” precedentemente creato.

Instradamento per CLI

• Instradamento per CLI

Impostazioni Corrispondenza CLI

Schema	Operazioni
Nessun dato	
+ Aggiungi	

Destinazione Predefinita

Destinazione Predefinita

IVR

6200-6200

☐ Condizione temporale

Regola per utente: La linea terminerà sull'interno specifico

Destinazione Predefinita

Destinazione Predefinita

Interno

203-203 Tutorial GNR

Tono di richiamata

[Nessuno]

Registra Nuovo Carica

☐ Condizione temporale

NOTA GENERALE:

Si ricorda di Salvare e Applicare le configurazioni