


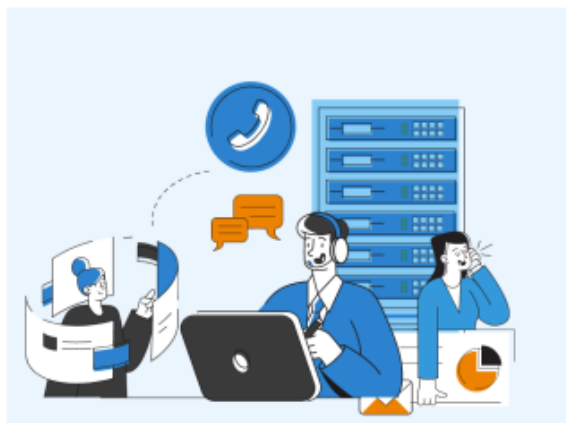

Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Configurazione GNR VoipVoice - dominio user.voipvoice.it

Accedere al pannello di gestione del centralino con le credenziali in vostro possesso:



P-Series Cloud Edition


Benvenuto nel PBX Yeastar P-Series

Password dimenticata?

ACCEDI

Modifica Generale

Prima di procedere alla configurazione del trunk andiamo a modificare alcune impostazioni del sistema, dal menù laterale → “Impostazioni PBX” → “Impostazioni SIP”

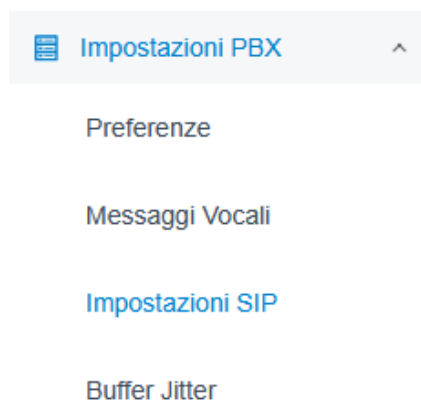



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Spostiamoci sotto “Avanzate” → Impostare “ID chiamante in Ingresso/Recupero DID → DA” e “Ottieni DID → PER”

Impostazioni PBX / **Impostazioni SIP**

Generale Codec TLS Timer Sessione QoS T.38 **Avanzate**


ID chiamante in Ingresso/Recupero DID

* Ottieni ID Chiamante da
Da

* Ottieni DID da
Per

1. Creazione Trunk

Accedere al menù laterale denominato “Interni e Linee” e selezionare la voce “Linee Urbane”

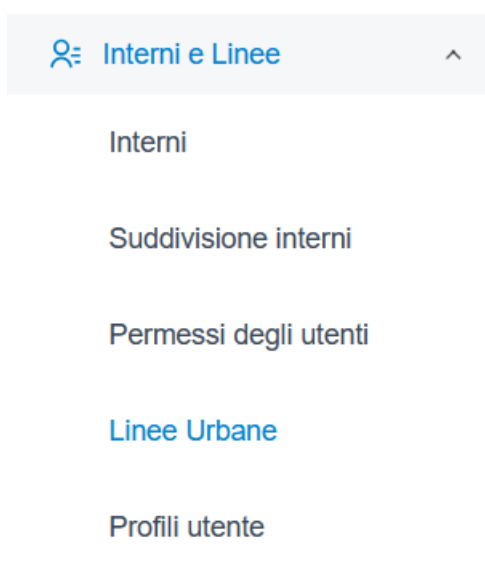

Selezionare il pulsante “Aggiungi”.





Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

2. Configurare i parametri di Autenticazione del Trunk

Inserire i seguenti parametri, così come comunicati nella email/SMS di attivazione del servizio:

- Nome Utente: “User” ricevuta via Email;
- Password: “Passoword” ricevuta via SMS;
- Nome Autenticazione: lasciare il campo vuoto.

Nell’immagine seguente riportiamo un esempio di configurazione:

The screenshot shows the 'Modifica (GNR_USER)' configuration page in the Yeastar Cloud interface. The 'Base' tab is selected, showing fields for 'Nome' (GNR_USER), 'Stato Linea' (Abilitato), 'Seleziona Modello ITSP' (Italy), and 'ISTP' (VoipVoice). The 'Configurazione Linea SIP' section includes fields for 'Tipo di Linea' (SIP Register), 'Nome Host/IP' (user.voipvoice.it), 'Porta' (5060), 'Nome Utente' (0553985960), 'Nome Autenticazione' (0553985960), 'Trasporto' (UDP), 'Dominio' (user.voipvoice.it), and 'Password' (masked with dots). There is also an unchecked checkbox for 'Abilita Proxy in uscita'.



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

3. Impostare i Codec

Configurare i codec supporti (G711A - G711U – G729)

4. Configurare il DID/DDI

Al fine di completare la configurazione del trunk SIP VoipVoice occorre infine inserire il numero di telefono della linea VoIP, inseriamo quindi gli interni del GNR.

Accedere al tab chiamato “DID/DDI” relativo alla configurazione della Linea VoIP → Cliccare sul tasto “Aggiungi”



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (GNR_USER)**

Base Avanzate **DID/DDI** Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

Aggiungi **Importa** **Esporta** **Cancella**

☐	DID/DDI	Nome	Operazioni
☐	0553985960		Modifica Elimina
☐	0553985961	0553985961	Modifica Elimina
☐	0553985962	0553985962	Modifica Elimina
☐	0553985963	0553985963	Modifica Elimina
☐	0553985964	0553985964	Modifica Elimina
☐	0553985965	0553985965	Modifica Elimina
☐	0553985966	0553985966	Modifica Elimina
☐	0553985967	0553985967	Modifica Elimina
☐	0553985968	0553985968	Modifica Elimina

Aggiungi DID/DDI

Il formato del numero DID inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà. (Si prega di considerare questo punto se non si riesce a effettuare o ricevere chiamate.)

* Crea Metodo:
DID singolo

* DID/DDI:
0553985969

Nome DID/DDI:
0553985969

Cancella **Conferma**

Totale: 9 **1** 20 / pagina

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (GNR_USER)**

Base Avanzate **DID/DDI** Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

Aggiungi **Importa** **Esporta** **Cancella**

☐	DID/DDI	Nome DID/DDI	Priorità	Operazioni
☐	0553985960		↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985961	0553985961	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985962	0553985962	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985963	0553985963	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985964	0553985964	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985965	0553985965	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985966	0553985966	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985967	0553985967	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985968	0553985968	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina
☐	0553985969	0553985969	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina

Totale: 10 **1** 20 / pagina



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

5. Configurare SIP Headers

Terminiamo la prima configurazione settando le impostazioni “SIP Headers”

Parametri in ingresso: Ottieni ID Chiamante da → Segui il sistema; Ottieni DID da → Segui il sistema

Parametri in uscita: Dalla parte Utente → “ID chiamante in uscita dalla Linea”; Dalla parte Nome visualizzato → “Nome ID chiamante in origine”

6. Verificare della corretta registrazione del numero

Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente, l’utenza eseguirà il processo di registrazione nel giro di pochi secondi. Verrà mostrato il segno di spunta verde a fianco del trunk a titolo di conferma.

☐	Stato	Nome	Tipo	Nome Host/Porta	Nome Utente	CLI in Uscita	Operazioni
☒		GNR_USER	SIP Register	user voipvoice.it:5060	0553985960	0553985969	

Totale: 1 1 20 / pagina



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

7. Configurare CLI in uscita

Procediamo alla configurazione del Caller ID chiamante, tramite la matita rientriamo nella configurazione e ci spostiamo sotto “CLI in Uscita”

Se tutti gli utenti necessitano di uscire con lo stesso “Caller ID” popoliamo i campi “CLI in Uscita” e “Nome CLI in Uscita” con il numero chiamante



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Se tutti gli utenti necessitano di uscire con ognuno con il proprio “Caller ID” popoliamo la sezione “Lista CLI” e selezioniamo “Aggiungi”

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (GNR_USER)**

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante **CLI in Uscita** SIP Headers

Generale

CLI in Uscita Nome CLI in Uscita

Voipvoice

Lista CLI

Aggiungi Importa Esporta Cancella Ricerca

☐	CLI in Uscita	Nome ID Chiamante in uscita	Nome CLI in Uscita	Priorità	Operazioni
Nessun dato					

Popoliamo quindi campi “CLI in uscita”; “Nome ID Chiamante in uscita” e lo associamo l’interno/gruppo di nostro interesse

Aggiungi ID chiamante in uscita

* Crea Metodo

ID chiamante in uscita condiviso

* CLI in Uscita

0553985969

Nome ID Chiamante in uscita

0553985969

Etichetta DOD predefinita

Nome CLI in Uscita

1/2 items Disponibile

Cerca qui

☐	Interno	Nome
☐	Extension Group	Default_All_Extensi...
☒	203	203 Tutorial GNR

>

0 item Selezionato

Cerca qui

☐	Interno	Nome
Nessun dato		

< > ^ v

× Cancella ✓ Conferma



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Interni e Linee / Linee Urbane / Modifica (GNR_USER)

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante **CLI in Uscita** SIP Headers

Generale

CLI in Uscita Nome CLI in Uscita

Lista CLI

[Aggiungi](#) [Importa](#) [Esporta](#) [Cancella](#)

☐	CLI in Uscita	Nome ID Chiamante in uscita	Nome CLI in Uscita	Priorità	Operazioni
☐	0553985969	0553985969	203-203 Tutorial GNR	↑ ↓ ↕	Modifica Elimina

Totale: 1 < 1 > 20 / pagina

8. Configurare le regole in uscita

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Uscenti” e clicchiamo su “Aggiungi”

⇅ **Gestione Chiamate** ^

Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Gestione Chiamate / **Rotte Uscenti**

+ Aggiungi

Importa

Esporta

Cancella

Configuriamo la regola: Nominiamo la regola, scegliamo “Linea Urbana” e il “Gruppo/Interni”, precedentemente creati

Gestione Chiamate / Rotte Uscenti / **Aggiungi**

Generale

* Nome

GNR_USER

ID Chiamante in uscita

Schema di Composizione

Impostazioni corrispondenza di composizione

* Schema	Cancella	Prefisso	Operazioni
X.			
+ Aggiungi			

Linea Urbana

☒ 1/1 item Disponibile

Cerca qui	
☒ Nome	Tipo di Linea
☒ GNR_USER	SIP Register



☐ 0 item Selezionato

Cerca qui	
☐ Nome	Tipo di Linea
Nessun dato	



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Selezionare il “Gruppo/Interni”

The screenshot shows a configuration window titled "Interno/Gruppo di Interni". It is divided into two panes: "Disponibile" (Available) on the left and "Selezionato" (Selected) on the right. In the "Disponibile" pane, there is a search bar "Cerca qui" and a table with two columns: "Nome" and "Nome". The table contains two items: "Interno" and "Extension Group". The "Extension Group" item is selected, indicated by a blue checkmark. A red box highlights the "Extension Group" row. To the right of the table, there is a blue button with a right-pointing arrow, also highlighted with a red box. The "Selezionato" pane is currently empty, showing "0 item" and "Nessun dato".

9. Configurare le regole in ingresso

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Entratati” e clicchiamo su “Aggiungi”

☰ Gestione Chiamate ^

Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza

Gestione Chiamate / Rotte Entranti

+ Aggiungi

Importa

Esporta

Elimina Cella



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

In questa sezione configureremo sia la regola sia per il singolo DID (DID associato ad un utente) sia un'eventuale regola generica.

Quindi, nomiamo la regola, scegliamo "Linea Urbana", aggiungiamo il DID.

Gestione Chiamate / Rotte Entranti / **Aggiungi**

Generale

* Nome

INBOUND_GNR_USER

Suoneria Distinta

Linea Urbana

1/1 item

Disponibile

Cerca qui

☒

Nome

Tipo di Linea

☒

GNR_USER

SIP Register

>

<

0 item

Selezionato

Cerca qui

☐

Nome

Tipo di Linea

Nessun dato

↕

↑

↓

↕

Numero DID

Il formato del numero inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà perché il numero non corrisponde. (Prova a rimuovere il modello del numero DID se riscontri il fallimento di una chiamata in entrata.)

* Modalità Corrispondenza DID

Numero DID

Schema

Operazioni

0553985960

+ Aggiungi



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Regola generica: La linea terminerà, ad esempio, verso un “IVR” o un “Gruppo Suoneria” precedentemente creato.

Instradamento per CLI

• Instradamento per CLI

Impostazioni Corrispondenza CLI

Schema	Operazioni
Nessun dato	
+ Aggiungi	

Destinazione Predefinita

Destinazione Predefinita

IVR

6200-6200

☐ Condizione temporale

Regola per utente: La linea terminerà sull'interno specifico

Destinazione Predefinita

Destinazione Predefinita

Interno

203-203 Tutorial GNR

Tono di richiamata

[Nessuno]

Registra Nuovo Carica

☐ Condizione temporale

NOTA GENERALE:

Si ricorda di Salvare e Applicare le configurazioni