


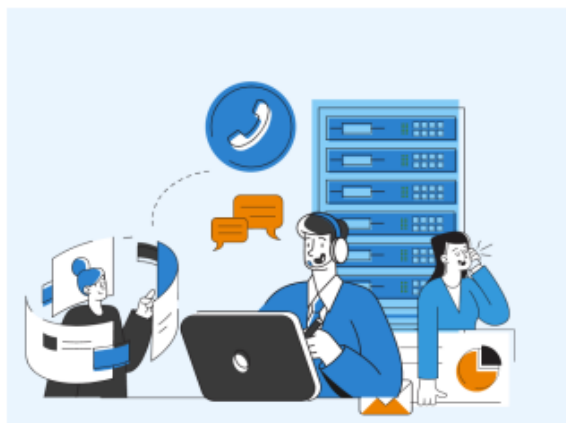

Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Configurazione linee VoipVoice - dominio sip.voipvoicetel.it

Accedere al pannello di gestione del centralino con le credenziali in vostro possesso:



P-Series Cloud Edition

Benvenuto nel PBX Yeastar P-Series

admin@voipvoice.it


password

Password dimenticata?

ACCEDI

Modifica Generale

Prima di procedere alla configurazione del trunk andiamo a modificare alcune impostazioni del sistema, dal menù laterale → “Impostazioni PBX” → “Impostazioni SIP”

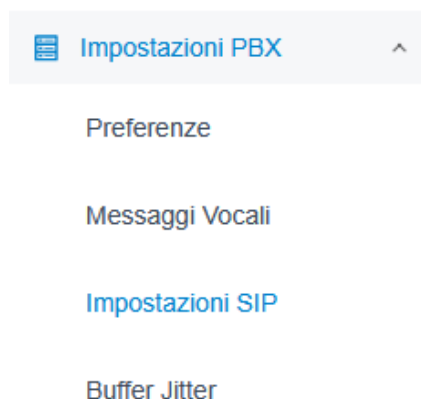



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Spostiamoci sotto “Avanzate” → Impostare “ID chiamante in Ingresso/Recupero DID → DA” e “Ottieni DID → PER”

Impostazioni PBX / **Impostazioni SIP**

Generale Codec TLS Timer Sessione QoS T.38 **Avanzate**


ID chiamante in Ingresso/Recupero DID

* Ottieni ID Chiamante da
Da

* Ottieni DID da
Per

1. Creazione Trunk

Accedere al menù laterale denominato “Interni e Linee” e selezionare la voce “Linee Urbane”

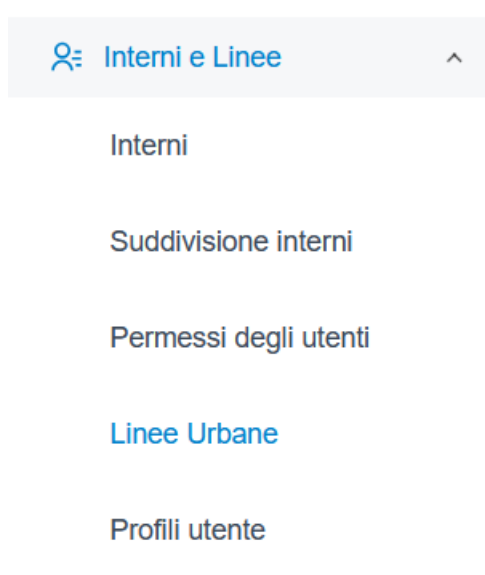

Selezionare il pulsante “Aggiungi”.






Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

2. Configurare i parametri di Autenticazione del Trunk

Inserire i seguenti parametri, così come comunicati nella email/SMS di attivazione del servizio:

- Nome Utente: “User” ricevuta via Email;
- Password: “Passoword” ricevuta via SMS;
- Nome Autenticazione: lasciare il campo vuoto.

Nell’immagine seguente riportiamo un esempio di configurazione:

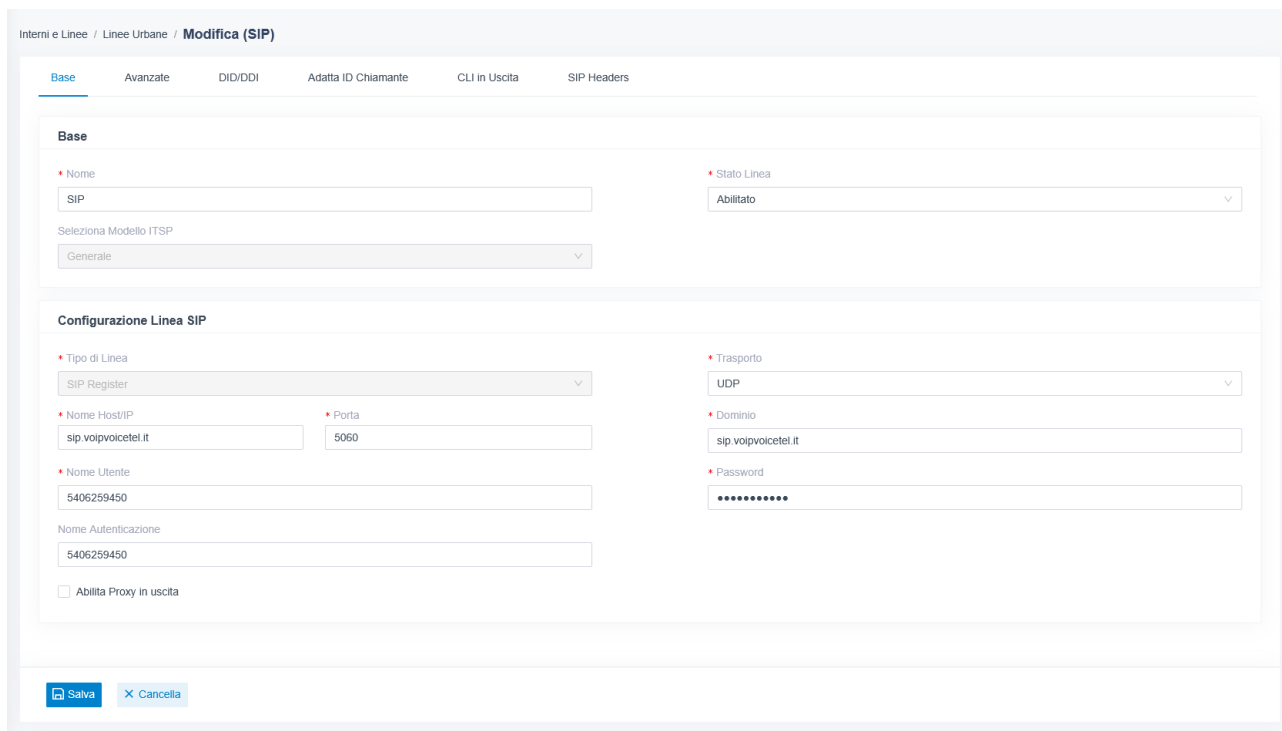

Interni e Linee / Linee Urbane / Modifica (SIP)

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

Base

* Nome
SIP

* Stato Linea
Abilitato

Seleziona Modello ITSP
Generale

Configurazione Linea SIP

* Tipo di Linea
SIP Register

* Trasporto
UDP

* Nome Host/IP
sip.voipvoicetel.it

* Porta
5060

* Dominio
sip.voipvoicetel.it

* Nome Utente
5406259450

* Password

Nome Autenticazione
5406259450

☐ Abilita Proxy in uscita

Salva X Cancella



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

3. Impostare i Codec

Configurare i codec supporti (G711A - G711U – G729)

4. Configurare il DID/DDI

Al fine di completare la configurazione del trunk SIP VoipVoice occorre infine inserire il numero di telefono della linea VoIP in uso.

Accedere al tab chiamato “DID/DDI” relativo alla configurazione della Linea VoIP → Cliccare sul tasto “Aggiungi” → Inserire il numero telefonico appartenente alla linea e salvare → Inserire il numero telefonico appartenente alla linea e salvare



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Aggiungi DID/DDI

Il formato del numero DID inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà. (Si prega di considerare questo punto se non si riesce a effettuare o ricevere chiamate.)

* Crea Metodo :

DID singolo

* DID/DDI :

0550107840

Nome DID/DDI :

0550107840

Cancella

Conferma

Base	Avanzate	DID/DDI	Adatta ID Chiamante	CLI in Uscita	SIP Headers
Aggiungi	Importa	Esporta	Cancella		
☐	DID/DDI	Nome DID/DDI	Priorità	Operazioni	
☐	0550107840	0550107840			
Totale: 1					

5. Verificare della corretta registrazione del numero

Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente, l'utenza eseguirà il processo di registrazione nel giro di pochi secondi. Verrà mostrato il segno di spunta verde a fianco del trunk a titolo di conferma.

Interni e Linee / Linee Urbane						
Aggiungi	Importa	Esporta	Cancella	Ricerca		
☐	Stato	Nome	Tipo	Nome Host/Porta	Nome Utente	Operazioni
☐	☒	SIP	SIP Register	sip.voipvoicetel.it:5060	5406259450	
Totale: 1						

REVISIONE 1.2 – 27/07/2024

SUPPORT@VOIPVOICE.IT

TEL. 055 0935400

PAG. 5/9

LE GUIDE HANNO ESCLUSIVAMENTE UNO SCOPO ESPLICATIVO. VOIPVOICE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NELLE MEDESIME.



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

6. Configurare le regole in uscita

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Uscenti” e clicchiamo su “Aggiungi”



Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza

Gestione Chiamate / **Rotte Uscenti**



Configurare la regola, nominiamo la regola, scegliamo “Linea Urbana” e il “Gruppo/Interni”, precedentemente creati



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Gestione Chiamate / Rotte Uscenti / **Aggiungi**

Generale

* Nome ID Chiamante in uscita

Schema di Composizione

Impostazioni corrispondenza di composizione

* Schema	Cancella	Prefisso	Operazioni
X.			
+ Aggiungi			

Linea Urbana

1/1 item Disponibile

Cerca qui

☒ Nome	Tipo di Linea
☒ SIP	SIP Register

0 item Selezionato

Cerca qui

☐ Nome	Tipo di Linea
Nessun dato	

>

Selezionare il “Gruppo/Interni”

Interno/Gruppo di Interni

1/2 items Disponibile

Cerca qui

☐ Interno	Nome
☒ Extension Group	Default_All_Extensions
☐ 203	203 Tutorial GNR

0 item Selezionato

Cerca qui

☐ Interno	Nome
Nessun dato	

>

6. Configurare le regole in ingresso

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Entratati” e clicchiamo su “Aggiungi”



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

🔼🔽 Gestione Chiamate ^

Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza

Gestione Chiamate / Rotte Entranti

➕ Aggiungi

📁 Importa

📁 Esporta

🗑 Cancelli

Configurare la regola, nominiamo la regola, scegliamo “Linea Urbana” e il “Gruppo/Interni”, precedentemente creati

Gestione Chiamate / Rotte Entranti / Aggiungi

Generale

* Nome

SIP

Suoneria Distinta

Linea Urbana

1/1 Item

Disponibile

Cerca qui

Nome

Tipo di Linea

SIP

SIP Register

>

0 Item

Selezionato

Cerca qui

Nome

Tipo di Linea



Nessun dato



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Numero DID

Il formato del numero inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà perché il numero non corrisponde. (Prova a rimuovere il modello del numero DID se riscontri il fallimento di una chiamata in entrata.)

* Modalità Corrispondenza DID

Numero DID

Schema	Operazioni
0550107840	
+ Aggiungi	

Instradamento per CLI

* Instradamento per CLI

Impostazioni Corrispondenza CLI

Schema	Operazioni
Nessun dato	
+ Aggiungi	

Destinazione Predefinita

Destinazione Predefinita	*
IVR	6200-6200

☐ Condizione temporale

NOTA GENERALE:

Si ricorda di Salvare e Applicare le configurazioni