


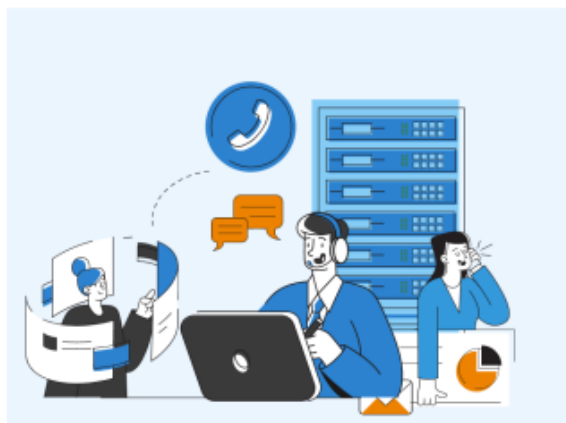

Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Configurazione linee VoipVoice - dominio trunk.voipvoice.it

Accedere al pannello di gestione del centralino con le credenziali in vostro possesso:



P-Series Cloud Edition


Benvenuto nel PBX Yeastar P-Series

Password dimenticata?

ACCEDI

Modifica Generale

Prima di procedere alla configurazione del trunk andiamo a modificare alcune impostazioni del sistema, dal menù laterale → “Impostazioni PBX” → “Impostazioni SIP”

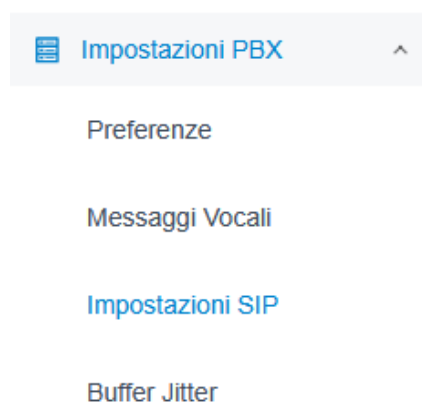



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Spostiamoci sotto “Avanzate” → Impostare “ID chiamante in Ingresso/Recupero DID → DA” e “Ottieni DID → PER”

Impostazioni PBX / **Impostazioni SIP**

Generale Codec TLS Timer Sessione QoS T.38 **Avanzate**


ID chiamante in Ingresso/Recupero DID

* Ottieni ID Chiamante da
Da

* Ottieni DID da
Per

1. Creazione Trunk

Accedere al menù laterale denominato “Interni e Linee” e selezionare la voce “Linee Urbane”

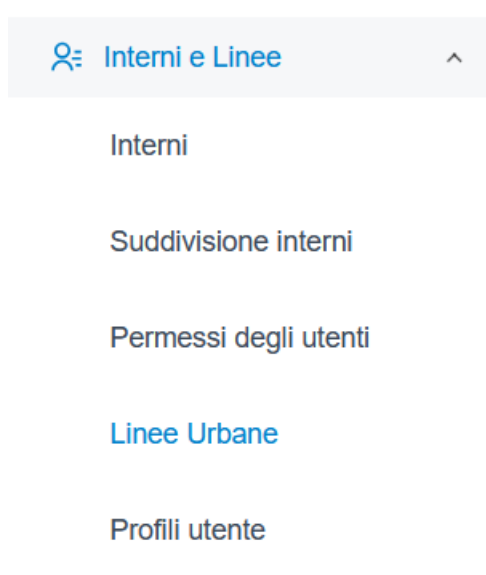

Selezionare il pulsante “Aggiungi”.





Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

2. Configurare i parametri di Autenticazione del Trunk

Inserire i seguenti parametri, così come comunicati nella email/SMS di attivazione del servizio:

- Nome Utente: "User" ricevuta via Email;
- Password: "Passoword" ricevuta via SMS;
- Nome Autenticazione: lasciare il campo vuoto.

Nell'immagine seguente riportiamo un esempio di configurazione:

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (TRUNK)**

Base Avanzate DID/DDI Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

Base

* Nome
TRUNK

* Stato Linea
Abilitato

Seleziona Modello ITSP
Generale

Configurazione Linea SIP

* Tipo di Linea
SIP Register

* Trasporto
UDP

* Nome Host/IP
trunk.voipvoice.it

* Porta
5060

* Dominio
trunk.voipvoice.it

* Nome Utente
50550981649

* Password

Nome Autenticazione
50550981649

☐ Abilita Proxy in uscita

Salva Cancia



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

3. Impostare i Codec

Configurare i codec supporti (G711A - G711U – G729)

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (TRUNK)**

Base **Avanzate** DID/DDI Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

Impostazioni Codec

12 items Disponibile

Cerca qui

- ☐ Codec
- ☐ GSM
- ☐ H264
- ☐ H263
- ☐ H263P
- ☐ ilBC
- ☐ G722
- ☐ G729

3 items Selezionato

Cerca qui

- ☐ Codec
- ☐ u-law
- ☐ a-law
- ☐ G729A

4. Configurare il DID/DDI

Al fine di completare la configurazione del trunk SIP VoipVoice occorre infine inserire il numero di telefono della linea VoIP in uso.

Accedere al tab chiamato “DID/DDI” relativo alla configurazione della Linea VoIP → Cliccare sul tasto “Aggiungi” → Inserire il numero telefonico appartenente alla linea e salvare → Inserire il numero telefonico appartenente alla linea e salvare

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (USER)**

Base Avanzate **DID/DDI** Adatta ID Chiamante CLI in Uscita SIP Headers

+ Aggiungi Importa Esporta Cancella



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Aggiungi DID/DDI

Il formato del numero DID inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà. (Si prega di considerare questo punto se non si riesce a effettuare o ricevere chiamate.)

* Crea Metodo:

DID singolo

* DID/DDI:

0550981649

Nome DID/DDI:

0550981649

X Cancella

✓ Conferma

Interni e Linee / Linee Urbane / **Modifica (TRUNK)**

Base

Avanzate

DID/DDI

Adatta ID Chiamante

CLI in Uscita

SIP Headers

Aggiungi

Importa

Esporta

Cancella

☐	DID/DDI	Nome DID/DDI	Priorità	Operazioni
☐	0550981649	Test LINK	↑ ↓ ↕	

Totale: 1 < 1 > 20 / pagina

5. Verificare della corretta registrazione del numero

Se tutte le informazioni sono state inserite correttamente, l'utenza eseguirà il processo di registrazione nel giro di pochi secondi. Verrà mostrato il segno di spunta verde a fianco del trunk a titolo di conferma.

Interni e Linee / **Linee Urbane**

Aggiungi

Importa

Esporta

Cancella

Ricerca

☐	Stato	Nome	Tipo	Nome Host/Porta	Nome Utente	CLI in Uscita	Operazioni
☐		TRUNK	SIP Register	trunk.voipvoice.it:5060	50550981649		



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

6. Configurare le regole in uscita

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Uscenti” e clicchiamo su “Aggiungi”

⇅ Gestione Chiamate ^

Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza

Gestione Chiamate / **Rotte Uscenti**

+ Aggiungi

Importa

Esporta

Elimina Cancelli



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Configurare la regola, nominiamo la regola, scegliamo “Linea Urbana” e il “Gruppo/Interni”, precedentemente creati

Gestione Chiamate / Rotte Uscenti / Modifica (TRUNK)

Generale

* Nome ID Chiamante in uscita

Schema di Composizione

Impostazioni corrispondenza di composizione

* Schema	Cancella	Prefisso	Operazioni
X.			
+ Aggiungi			

Linea Urbana

1/1 item Disponibile

Cerca qui

☒	Nome	Tipo di Linea
☒	TRUNK	SIP Register

0 item Selezionato

Cerca qui

☐	Nome	Tipo di Linea
--------------------------	------	---------------

Nessun dato

Selezionare il “Gruppo/Interni”

Interno/Gruppo di Interni

1/2 items Disponibile

Cerca qui

☐	Interno	Nome
☒	Extension Group	Default_All_Extensions
☐	203	203 Tutorial GNR

0 item Selezionato

Cerca qui

☐	Interno	Nome
--------------------------	---------	------

Nessun dato



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

7. Configurare le regole in ingresso

Sempre dal menù ci spostiamo su “Gestione Chiamate” → “Rotte Entranti” e clicchiamo su “Aggiungi”



Rotte Entranti

Rotte Uscenti

AutoCLIP

Orari di lavoro e Festività

Numeri di Emergenza

Gestione Chiamate / **Rotte Entranti**

 **Aggiungi**

 **Importa**

 **Esporta**

 **Cancella**



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Configurare la regola, nominiamo la regola, scegliamo “Linea Urbana” e il “Gruppo/Interni”, precedentemente creati

Gestione Chiamate / Rotte Entranti / Modifica (TRUNK)

Generale

* Nome
TRUNK

Suoneria Distinta

Linea Urbana

1/1 item Disponibile

Cerca qui

Nome	Tipo di Linea
TRUNK	SIP Register

0 item Selezionato

Cerca qui

Nome	Tipo di Linea
------	---------------

Nessun dato

>

Numero DID

Il formato del numero inserito qui deve essere coerente con il formato del numero del fornitore del Trunk, altrimenti la chiamata fallirà perché il numero non corrisponde. (Prova a rimuovere il modello del numero DID se riscontri il fallimento di una chiamata in entrata.)

* Modalità Corrispondenza DID

Numero DID

Schema

50550981649

Operazioni

+ Aggiungi



Guida alla Configurazione del VoIP su YEASTAR Cloud Serie P

Instradamento per CLI

* Instradamento per CLI

Impostazioni Corrispondenza CLI

Schema	Operazioni
 Nessun dato	
+ Aggiungi	

Destinazione Predefinita

Destinazione Predefinita

IVR

*

6200-6200

☐ Condizione temporale

NOTA GENERALE:

Si ricorda di Salvare e Applicare le configurazioni