



GUIDA TECNICA

Guida alla Configurazione PPPOE su FritzBox 7530



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del FritzBox e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC;

2. Quick Setup

Accedere al FritzBox all'DNS fritz.box con password che trovate sotto apparato;
(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Regional Setting

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Italia

Avanti

La nostra politica sulla protezione dei dati

☒ Diagnosi e manutenzione


Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci varie informazioni, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.
Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.
Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.

Avanti Annulla

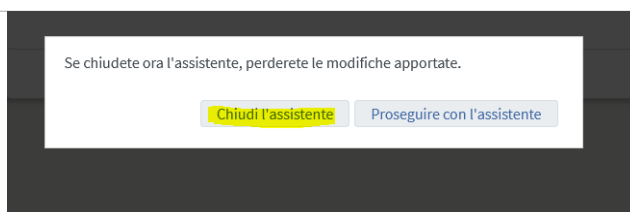

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su annulla e poi chiudi l'assistente;

3. Accesso a Internet

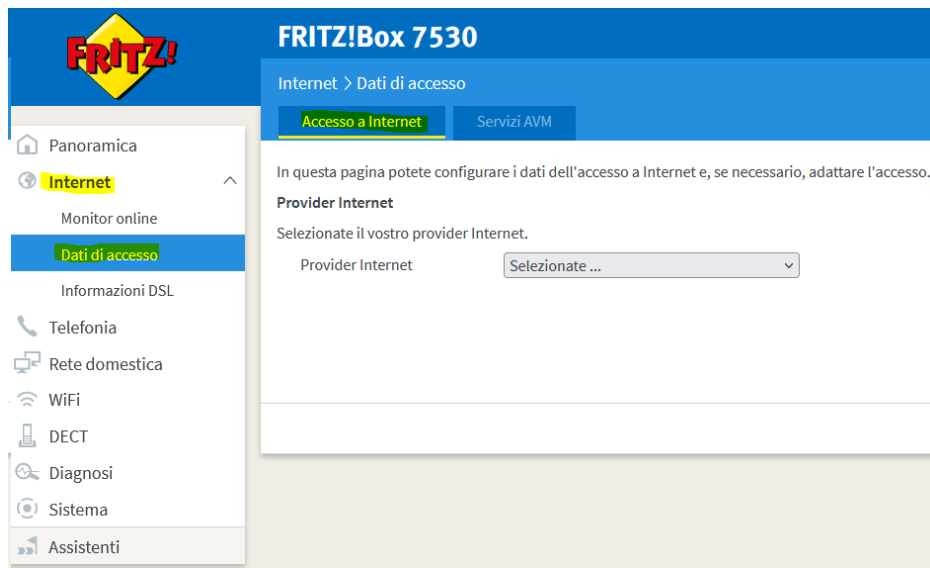

Andare nella sezione Internet→Dati di accesso;

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet Servizi AVM

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Provider Internet

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet

Nome

Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

☐ Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

☐ Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet.

☒ Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Modalità

Specificate se il FRITZ!Box stabilisce autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

☒ Stabilire autonomamente la connessione Internet
Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.

☐ Usare connessione Internet disponibile (WiFi Mesh / modalità client IP)
Il FRITZ!Box diventa parte della rete domestica disponibile e applica questo campo di indirizzi IP. Il firewall del FRITZ!Box viene disattivato. Se anche l'altro router che estende la rete domestica è un FRITZ!Box con funzione di WiFi Mesh, questo FRITZ!Box può diventare parte della rete WiFi Mesh.

(La precedente immagine si riferisce ad attivazione su LAN1 come WAN, in caso di DSL o WAN disponibile procedere con la prima voce)

Procediamo inserendo i seguenti campi in giallo, facendo attenzione a selezionare “altro provider Internet”;

The screenshot shows the 'Internet > Dati di accesso' configuration page. The 'Accesso a Internet' tab is active. Under 'Dati di accesso', the 'Sì' option is selected, indicating that access data is required. Fields for 'Nome utente' (username@vv) and 'Password' (password) are highlighted in yellow. Below this, the 'Impostazioni della connessione' section shows 'Velocità di trasmissione' set to 1000 Mbit/s for both Downstream and Upstream. The 'Connessione Internet' section has 'Mantenere costante' selected. In the 'Impostazioni VLAN' section, 'Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet' is checked and highlighted in yellow, and the 'ID VLAN' field is also highlighted in yellow.

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione ad inserire l’ID VLAN, username e password inviati via mail da VoipVoice; Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.