



GUIDA TECNICA

**Guida alla Configurazione
della connettività FUTURE
(VLAN 835) su FritzBox 7590**



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del FritzBox e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC oppure procedere con il cablaggio della WAN o LAN1 nella porta RJ45 del FritzBox per le FTTH;

2. Quick Setup

Accedere al FritzBox all'DNS fritz.box con password che trovate sotto apparato;
(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Regional Setting

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Italia

Avanti

La nostra politica sulla protezione dei dati

☒ Diagnosi e manutenzione

Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK

Avanti

Annulla

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci varie informazioni, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;

Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.
Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.
Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.


Se chiudete ora l'assistente, perderete le modifiche apportate.

Chiudi l'assistente


Proseguire con l'assistente

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su annulla e poi chiudi l'assistente;

3. Accesso a Internet

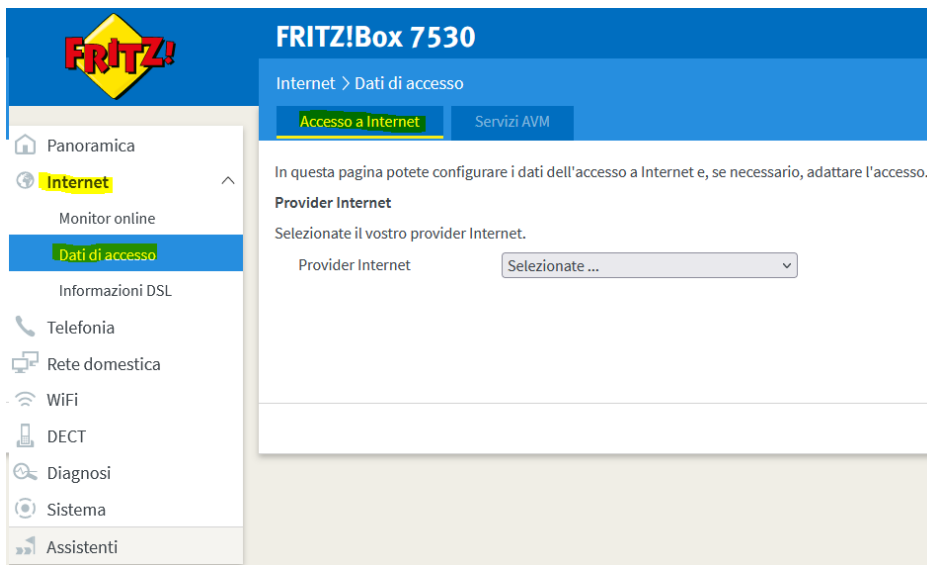

Andare nella sezione Internet→Dati di accesso;

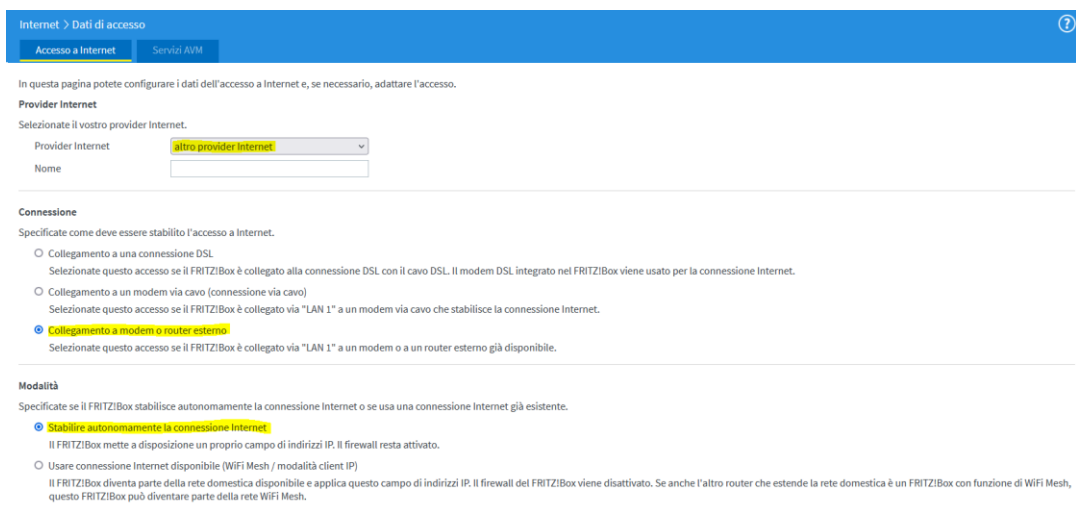

(La precedente immagine si riferisce ad attivazione su LAN1 come WAN, in caso di DSL o WAN disponibile procedere con la prima voce)

Procediamo inserendo i seguenti campi in giallo, facendo attenzione a selezionare “altro provider Internet”;

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet Servizi ADM

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

☒ Sì

Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente

Password

☐ No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.

Downstream Mbit/s

Upstream Mbit/s

Cambiare impostazioni della connessione

Connessione Internet

☒ Mantenere costante (consigliata per le flat rate)

☐ Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)

Disconnettere automaticamente dopo secondi

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

☒ Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione ad inserire l'ID VLAN 835 e come username e password i parametri inviati via mail;

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.