



GUIDA TECNICA

Guida alla Configurazione di VoipAir FWA su FritzBox 4690



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio del cavo della antenna sulla WAN o LAN1 RJ45 del FritzBox;

2. Quick Setup

Accedere al FritzBox all'DNS fritz.box con password che trovate sotto apparato;
(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Regional Setting

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Italia

Avanti

La nostra politica sulla protezione dei dati

☒ Diagnosi e manutenzione


Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci varie informazioni, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.
Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.
Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.

Avanti Annulla

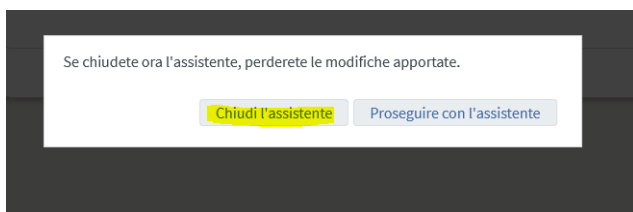

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su annulla e poi chiudi l'assistente;

3. Accesso a Internet

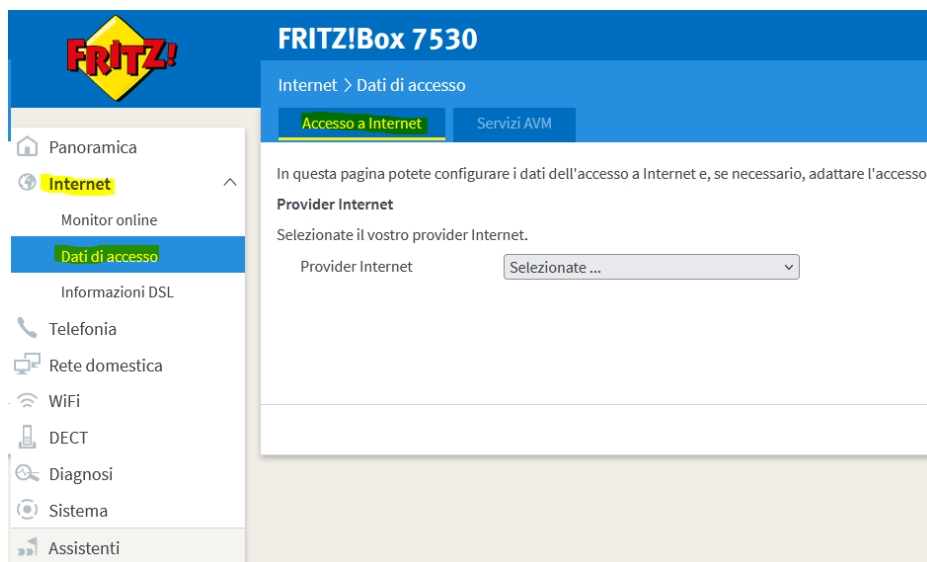

Andare nella sezione Internet → Dati di accesso;

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet Servizi AVM

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Provider Internet

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet Selezionate ...

Nome

Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

☐ Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.

☐ Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet.

☒ Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Modalità

Specificate se il FRITZ!Box stabilisce autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

☒ Stabilire autonomamente la connessione Internet
Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.

☐ Usare connessione Internet disponibile (WiFi Mesh / modalità client IP)
Il FRITZ!Box diventa parte della rete domestica disponibile e applica questo campo di indirizzi IP. Il firewall del FRITZ!Box viene disattivato. Se anche l'altro router che estende la rete domestica è un FRITZ!Box con funzione di WiFi Mesh, questo FRITZ!Box può diventare parte della rete WiFi Mesh.

(La precedente immagine si riferisce ad attivazione su LAN1 come WAN, in caso di WAN disponibile procedere con la prima voce)

Procediamo inserendo i seguenti campi in giallo, facendo attenzione a selezionare “altro provider Internet”;

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet

IPv6

LISP

Servizi AVM

Server DNS

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

☒ Sì

Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente

WOB12341234

Password

password123!

☐ No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la priorità dei dispositivi di rete.

Downstream

200

Mbit/s

Upstream

20

Mbit/s

Cambiare impostazioni della connessione

Connessione Internet

☒ Mantenere costante (consigliata per le flat rate)

☒ Spostare la chiusura forzata da parte del provider nell'orario compreso fra le ore

3 - 4

☐ Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)

Disconnettere automaticamente dopo

300

 secondi

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

☐ Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione a NON inserire l'ID VLAN perché si tratta di circuiti untagged; ma inseriamo username e password inviati via mail da VoipVoice;

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.

REVISIONE 1.3 – 18/03/2026

SUPPORT@VOIPVOICE.IT

TEL. 055 0935400

 VoipVoice

3