



# GUIDA TECNICA

**Guida alla Configurazione  
di VoipAir FWA su FritzBox  
7590**



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.  
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

# 1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio del cavo della antenna sulla WAN o LAN1 RJ45 del FritzBox;

## 2. Quick Setup

Accedere al FritzBox all'DNS fritz.box con password che trovate sotto apparato;  
(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Regional Setting

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Italia

Avanti

La nostra politica sulla protezione dei dati

☒ Diagnosi e manutenzione


Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci varie informazioni, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.  
Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.  
Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.

Avanti Annulla

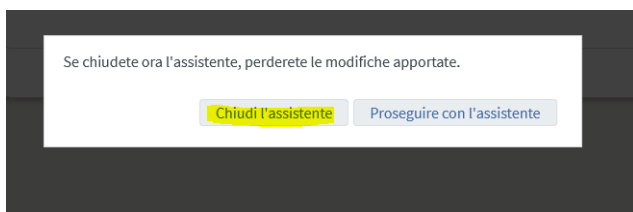


Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su annulla e poi chiudi l'assistente;

### 3. Accesso a Internet

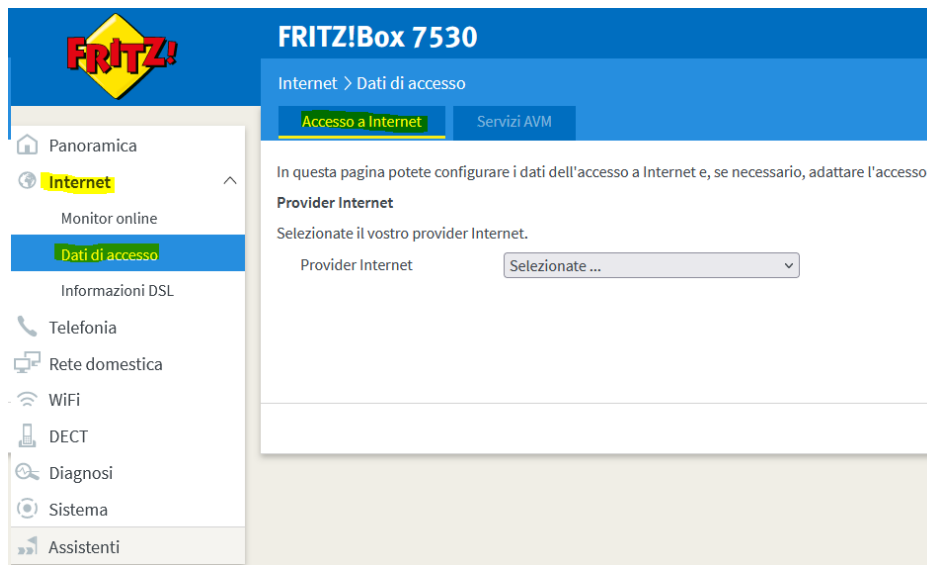

Andare nella sezione Internet→Dati di accesso;

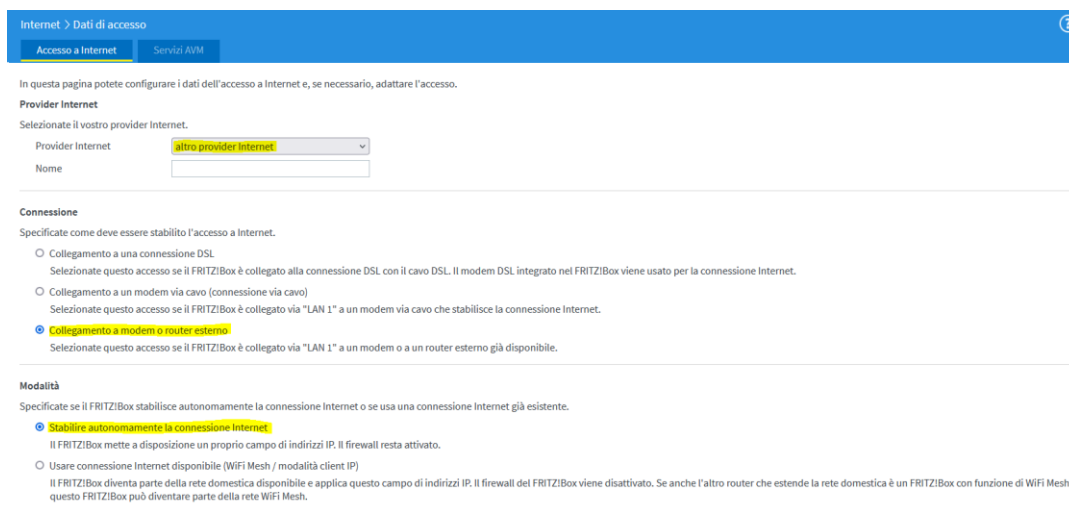

(La precedente immagine si riferisce ad attivazione su LAN1 come WAN, in caso di WAN disponibile procedere con la prima voce)

Procediamo inserendo i seguenti campi in giallo, facendo attenzione a selezionare “altro provider Internet”;

Internet > Dati di accesso

Accesso a Internet

IPv6

LISP

Servizi AVM

Server DNS

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

☒ Sì

Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente

WOB12341234

Password

password123!

☐ No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la priorità dei dispositivi di rete.

Downstream

200

Mbit/s

Upstream

20

Mbit/s

[Cambiare impostazioni della connessione](#)

Connessione Internet

☒ Mantenere costante (consigliata per le flat rate)

☒ Spostare la chiusura forzata da parte del provider nell'orario compreso fra le ore 

3 - 4

☐ Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)

Disconnettere automaticamente dopo

300

secondi

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

☐ Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione a NON inserire l'ID VLAN perché si tratta di circuiti untagged; ma inseriamo username e password inviati via mail da VoipVoice; Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.

REVISIONE 1.3 – 18/03/2026

SUPPORT@VOIPVOICE.IT

TEL. 055 0935400

 VoipVoice

3