



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (OF) su TPLink VR1210V

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con WAN nella porta RJ45 del Tplink e successivamente il cavo di alimentazione;

2. Quick Setup

Accedere al Tplink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the 'Region and Time Zone' step of the TPLink Quick Setup wizard. At the top, a progress bar indicates the sequence of steps: 'Region and Time Zone' (current), 'Internet Setup', 'Wireless Settings', 'Connection Test', 'Summary', and 'VoIP'. Below the progress bar, the text 'Select your Region and Time Zone.' is followed by two dropdown menus. The 'Region:' dropdown is set to 'Italy'. The 'Time Zone:' dropdown is set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right, there are two buttons: 'Exit' and 'Next'.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


The screenshot shows the 'Select Internet Service Provider (ISP)' step of the TPLink Quick Setup wizard. The interface has a teal header with the 'tp-link' logo and navigation tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. The 'Advanced' tab is highlighted in yellow. To the right of the tabs is a language dropdown set to 'English' and 'Log out' and 'Reboot' icons. Below the tabs, a progress bar shows the steps: 'Region and Time Zone', 'Select Internet Service Provider (ISP)' (current), 'Internet Setup', 'Wireless Settings', 'Connection Test', 'Summary', and 'VoIP'. The main content area has an 'ISP List:' label and a dropdown menu set to 'Other'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);




Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (OF) su TPLink VR1210V

3. Internet

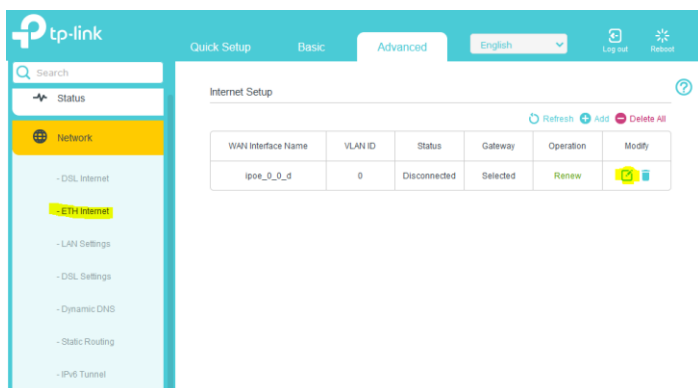

Andare nella sezione Network→ETH Internet, e procedere configurando l'interfaccia ETH cliccando su +Add;

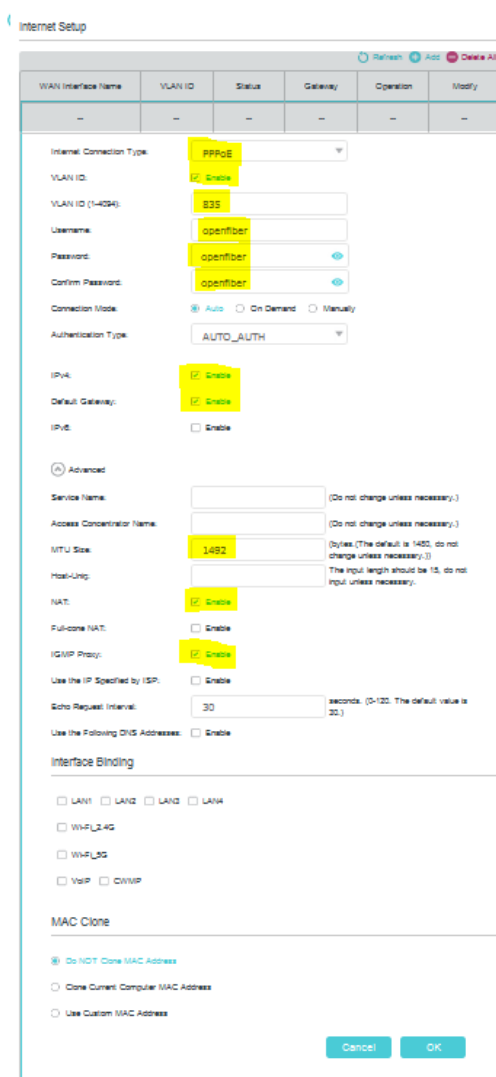



Guida alla Configurazione della connettività **FUTURE (OF)** su **TPLink VR1210V**

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione al VLAN ID ed alle credenziali PPPoE che saranno sia per username e password: openfiber, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.