



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su TPLink VR1210V

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del TpLink e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC oppure procedere con il cablaggio della WAN nella porta RJ45 del TpLink per le FTTH;

2. Quick Setup

Accedere al TpLink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the 'Region and Time Zone' step of the Quick Setup wizard. At the top, a progress bar indicates the sequence: Region and Time Zone (active), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the text 'Select your Region and Time Zone.' is followed by two dropdown menus. The 'Region:' dropdown is set to 'Italy'. The 'Time Zone:' dropdown is set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right, there are 'Exit' and 'Next' buttons.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


The screenshot shows the 'Select Internet Service Provider (ISP)' step of the Quick Setup wizard. The top navigation bar includes the 'tp-link' logo, tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced' (highlighted in yellow), a language dropdown set to 'English', and 'Log out' and 'Reboot' icons. The progress bar at the top shows: Region and Time Zone, Select Internet Service Provider (ISP) (active), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the text 'ISP List:' is followed by a dropdown menu set to 'Other'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su TPLink VR1210V

3. Internet

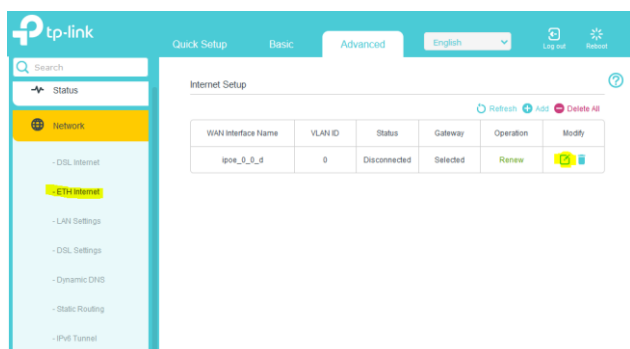

Andare nella sezione Network → DSL Internet per le FTTC oppure ETH Internet per le FTTH, e procedere configurando l'interfaccia DSL o ETH cliccando su +Add;

Internet Setup

WAN Interface Name	VLAN ID	Status	Gateway	Operation	Modify
ipoe_0_0_d	0	Disconnected	Selected	Renew	+

Internet Connection Type: **PPPoE**

VLAN ID: ☒ Enable **835**

Username: **username@vy**

Password: **password**

Confirm Password: **password**

Connection Mode: ☒ Auto ☐ On Demand ☐ Manually

Authentication Type: **AUTO_AUTH**

IPv4: ☒ Enable

Default Gateway: ☒ Enable

IPv6: ☐ Enable

Advanced

Service Name: (Do not change unless necessary.)

Access Concentrator Name: (Do not change unless necessary.)

MTU Size: **1492** (bytes. (The default is 1480, do not change unless necessary.))

Host-Unit: (The input length should be 15, do not input unless necessary.)

NAT: ☒ Enable

Full-cone NAT: ☐ Enable

IGMP Proxy: ☒ Enable

Use the IP Specified by ISP: ☐ Enable

Echo Request Interval: **30** seconds. (0-120. The default value is 30.)

Use the Following DNS Addresses: ☐ Enable

Interface Binding

☐ LAN1 ☐ LAN2 ☐ LAN3 ☐ LAN4

☐ Wi-Fi_2_4G

☐ Wi-Fi_5G

☐ VoIP ☐ OWMF

MAC Clone

☒ Do NOT Clone MAC Address

☐ Clone Current Computer MAC Address

☐ Use Custom MAC Address

Cancel OK



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su TPLink VR1210V

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione al VLAN ID ed alle credenziali PPPoE che saranno mandate via mail, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.