



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su FritzBox 7530-7590

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del FritzBox e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC oppure procedere con il cablaggio della WAN o LAN1 nella porta RJ45 del FritzBox per le FTTH;

2. Quick Setup

Accedere al FritzBox all'DNS fritz.box con password che trovate sotto apparato;

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Regional Setting

Selezionate il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione "Altro paese".

Italia

Avanti

La nostra politica sulla protezione dei dati

☒ Diagnosi e manutenzione

Per migliorare il vostro prodotto e per garantire un funzionamento sicuro, AVM usa rapporti di errore e, se necessario, dati diagnostici. In questo modo, approfittate di tutti i miglioramenti apportati attraverso gli aggiornamenti e le modifiche necessarie vengono apportate da AVM. In "Internet > Dati di accesso > Servizi AVM" potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.

OK

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci varie informazioni, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;

Questo assistente vi aiuterà a configurare il FRITZ!Box.

Sono sufficienti poche operazioni per eseguire tutte le impostazioni di base necessarie. Potete interrompere l'assistente in qualsiasi momento e proseguire la configurazione in un secondo tempo.


Se invece desiderate applicare al FRITZ!Box le impostazioni salvate in precedenza in un altro FRITZ!Box o in un dispositivo Speedport compatibile, cliccate qui: [Applica impostazioni](#). Così si chiude l'assistente alla configurazione.

Avanti

Annulla




Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su FritzBox 7530-7590

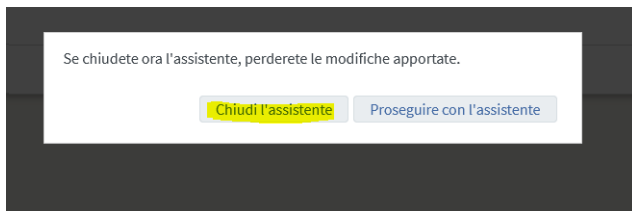


Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su annulla e poi chiudi l'assistente;

3. Accesso a Internet

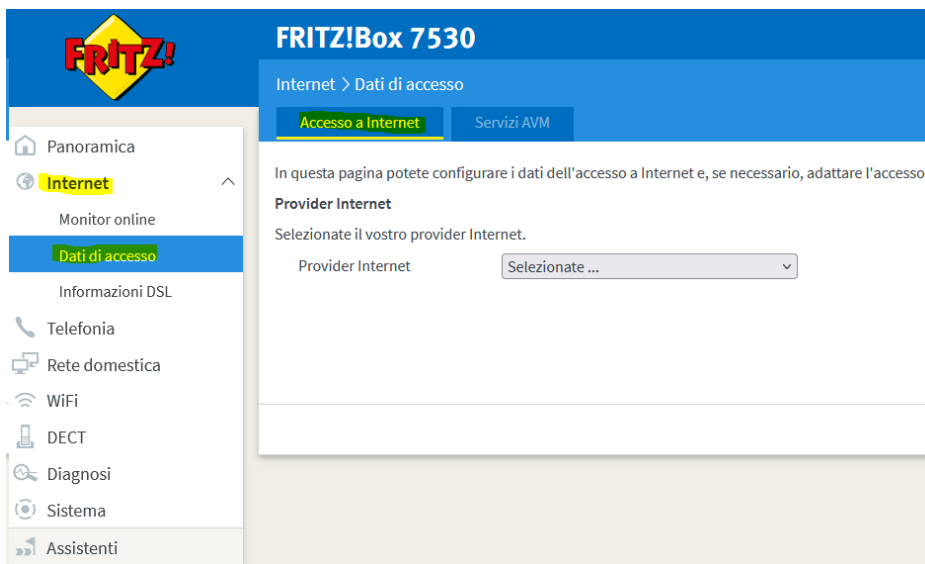

Andare nella sezione Internet → Dati di accesso;

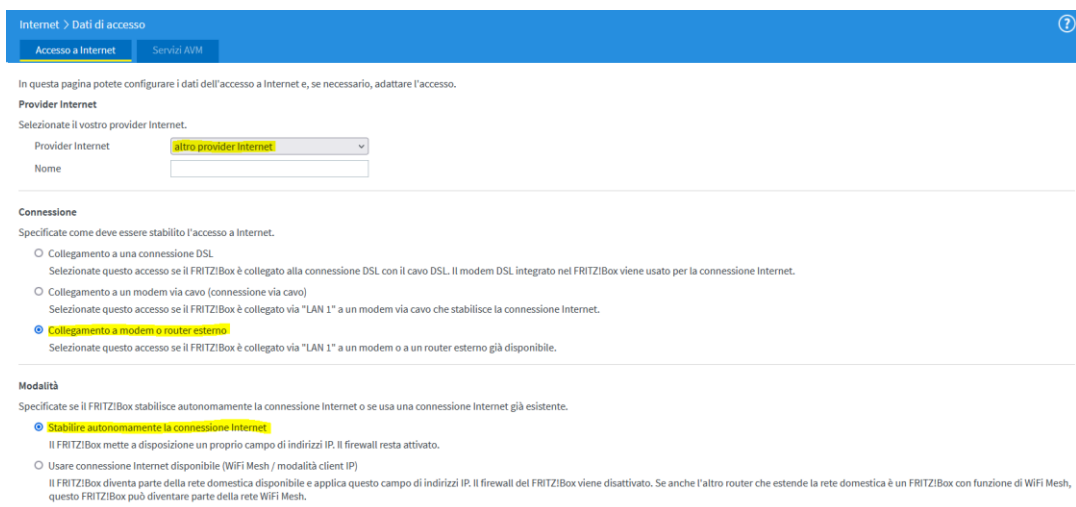

(La precedente immagine si riferisce ad attivazione su LAN1 come WAN, in caso di DSL o WAN disponibile procedere con la prima voce)



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su FritzBox 7530-7590

Procediamo inserendo i seguenti campi in giallo, facendo attenzione a selezionare “altro provider Internet”;

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione ad inserire l’ID VLAN 835 e come username e password i parametri inviati via mail;

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.