



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (OF) su TPLink EX510

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con WAN nella porta RJ45 del Tplink e successivamente il cavo di alimentazione;

2. Quick Setup

Accedere al Tplink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the 'Quick Setup' wizard for a Tplink device. At the top, a progress bar indicates the steps: 'Region and Time Zone' (current), 'Internet Setup', 'Wireless Settings', 'Connection Test', 'Summary', and 'VoIP'. Below the progress bar, the text 'Select your Region and Time Zone.' is displayed. There are two dropdown menus: 'Region:' with 'Italy' selected, and 'Time Zone:' with '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava' selected. At the bottom right, there are two buttons: 'Exit' (grey) and 'Next' (blue).

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


The screenshot shows the 'Quick Setup' wizard for a Tplink device, specifically the 'Advanced' tab. The progress bar at the top shows 'Region and Time Zone' as completed and 'Select Internet Service Provider (ISP)' as the current step. Below the progress bar, there is a label 'ISP List:' followed by a dropdown menu with 'Other' selected. At the bottom right, there are two buttons: 'Back' (blue) and 'Next' (blue). The top navigation bar includes the Tplink logo, tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced' (highlighted in yellow), a language dropdown set to 'English', and 'Log out' and 'Reboot' icons.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);




Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (OF) su TPLink EX510

3. Internet

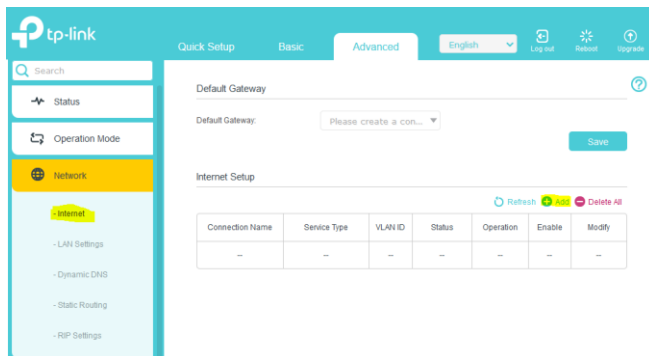

Andare nella sezione Network→Internet, e procedere configurando l'interfaccia DSL cliccando su +Add;

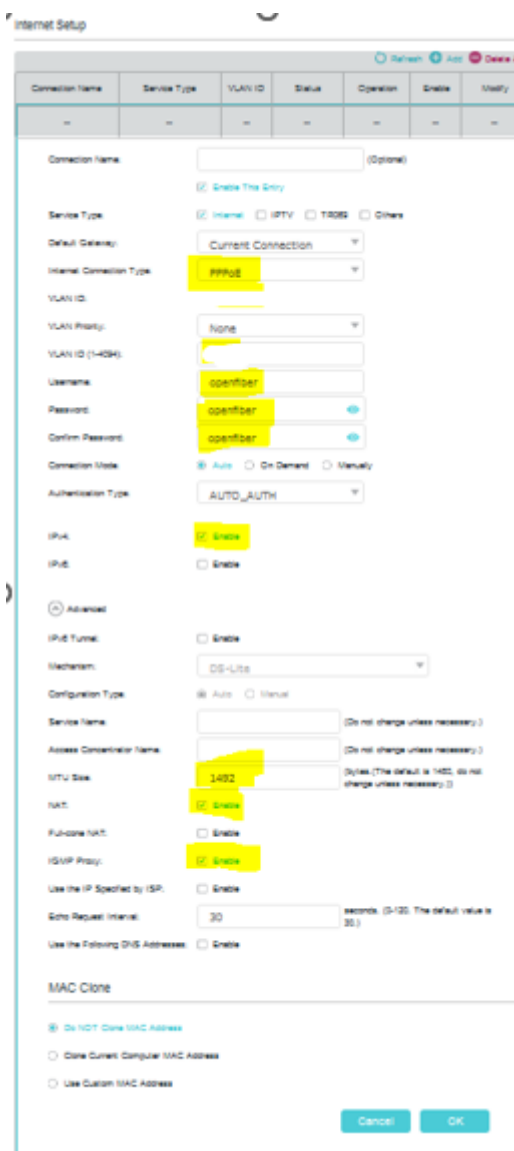



Guida alla Configurazione della connettività **FUTURE (OF)** su **TPLink EX510**

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione alle credenziali PPPoE che saranno sia per username e password: openfiber, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.