



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (OF) su TPLink VR1210V

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con WAN nella porta RJ45 del Tplink e successivamente il cavo di alimentazione;

2. Quick Setup

Accedere al Tplink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the 'Region and Time Zone' setup screen. At the top, a progress bar indicates the sequence: Region and Time Zone (active), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the text 'Select your Region and Time Zone.' is followed by two dropdown menus. The 'Region' dropdown is set to 'Italy'. The 'Time Zone' dropdown is set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right, there are 'Exit' and 'Next' buttons.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


The screenshot shows the 'Select Internet Service Provider (ISP)' screen. The top navigation bar includes the TPLink logo, tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced' (highlighted in yellow), a language dropdown set to 'English', and 'Log out' and 'Reboot' icons. The progress bar at the top shows: Region and Time Zone, Select Internet Service Provider (ISP) (active), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the 'ISP List' dropdown is set to 'Other'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (OF) su TPLink VR1210V

3. Internet

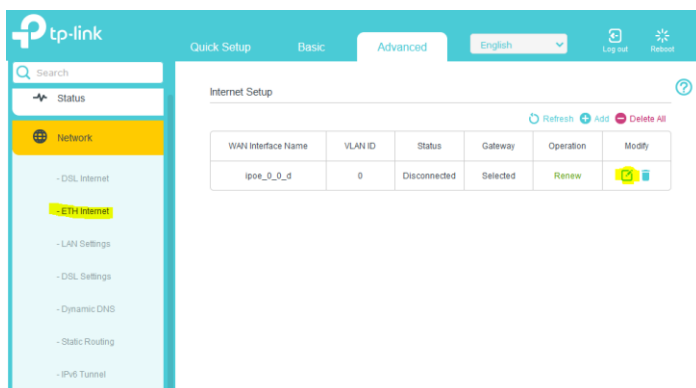

Andare nella sezione Network→ETH Internet, e procedere configurando l'interfaccia ETH cliccando su +Add;



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (OF) su TPLink VR1210V

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione alle credenziali PPPoE che saranno sia per username e password: openfiber, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.