



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su TPLink VR1210V

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del TpLink e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC oppure procedere con il cablaggio della WAN nella porta RJ45 del TpLink per le FTTH;

2. Quick Setup

Accedere al TpLink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Select your Region and Time Zone.

Region:

Time Zone:

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


ISP List:

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su TPLink VR1210V

3. Internet

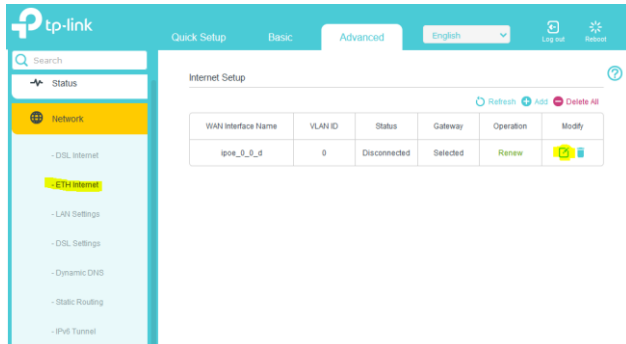

Andare nella sezione Network → DSL Internet per le FTTC oppure ETH Internet per le FTTH, e procedere configurando l'interfaccia DSL o ETH cliccando su +Add;



Guida alla Configurazione della connettività FUTURE (VLAN 835) su TPLink VR1210V

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione al VLAN ID ed alle credenziali PPPoE che saranno mandate via mail, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.