



GUIDA TECNICA

**Configurazione della
connettività FUTURE 10 GIGA
(VLAN 835) su TPLink VR1210V**



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio della WAN nella porta RJ45 del TpLink per le FTTH;

2. Quick Setup

Accedere al TpLink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin
(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)


The screenshot shows the 'Region and Time Zone' step of the Quick Setup wizard. At the top, a progress bar indicates the sequence of steps: Region and Time Zone (current), Select Internet Service Provider (ISP), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the text 'Select your Region and Time Zone.' is followed by two dropdown menus. The 'Region:' dropdown is set to 'Italy'. The 'Time Zone:' dropdown is set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right, there are two buttons: 'Exit' and 'Next'.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;


The screenshot shows the 'Select Internet Service Provider (ISP)' step of the Quick Setup wizard. The interface has a teal header with the 'tp-link' logo and navigation tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. The 'Advanced' tab is highlighted in yellow. In the top right corner, there are links for 'Log out' and 'Reboot', and a language dropdown set to 'English'. The progress bar at the top shows the current step. Below the progress bar, the text 'ISP List:' is followed by a dropdown menu set to 'Other'. At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Next'.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);

3. Internet

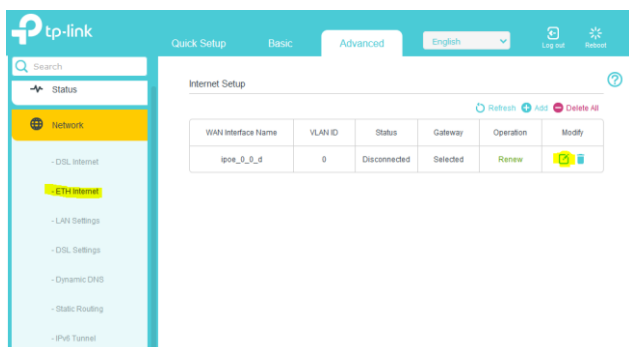

Andare nella sezione Network → ETH Internet per le FTTH, e procedere configurando l'interfaccia ETH cliccando su +Add;

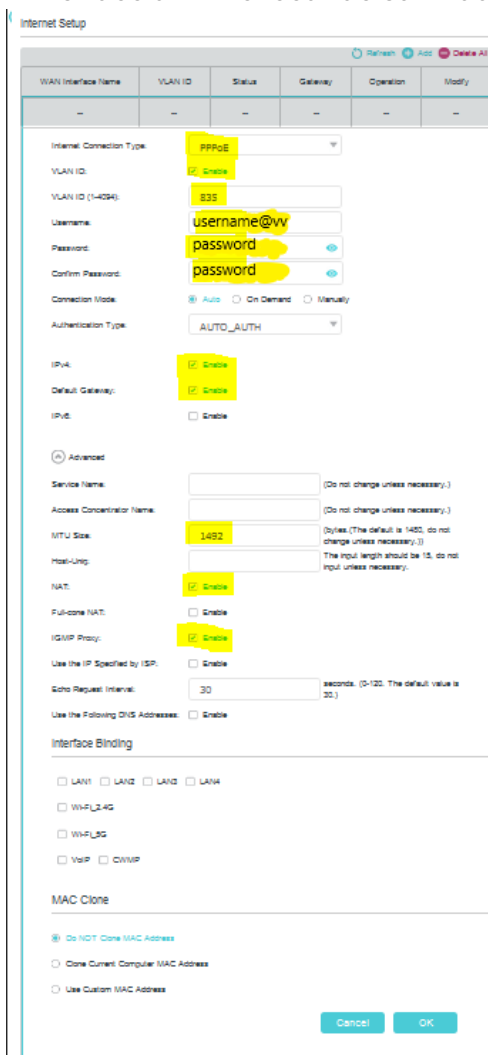

Procedere inserendo i parametri come riportati nell'immagine in giallo e lasciando gli altri settaggi come impostati di default, facendo particolare attenzione al VLAN ID ed alle credenziali PPPoE che saranno mandate via mail, procedere dando l'OK.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.