# Guida alla Configurazione di una FWA su TPLink VR1210V

## 1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con cavo ETH nella porta RJ45 del TpLink e successivamente il cavo di alimentazione;

## 2. Quick Setup

Accedere al TpLink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

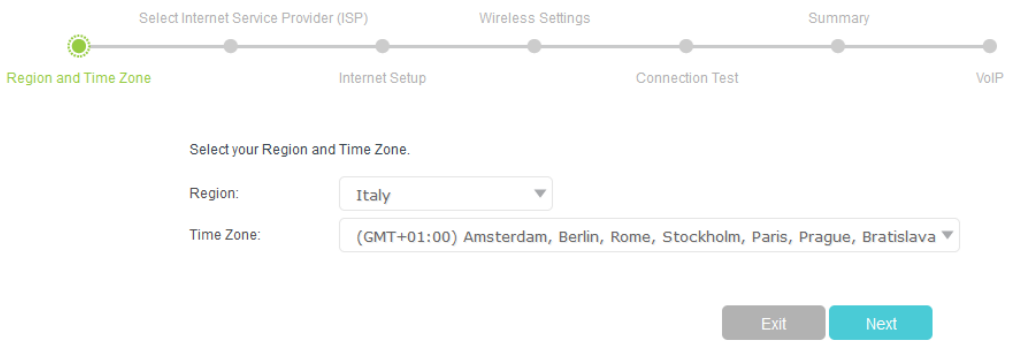


Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;

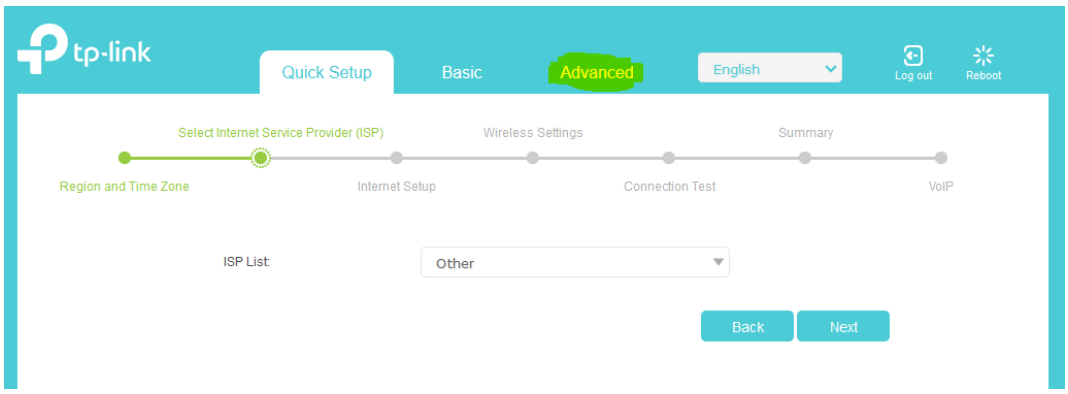


Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced);


LE GUIDE HANNO ESCLUSIVAMENTE UNO SCOPO ESPLICATIVO. VOIPVOICE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NELLE MEDESIME.

# Guida alla Configurazione di una FWA su TPLink VR1210V

## 3. Internet

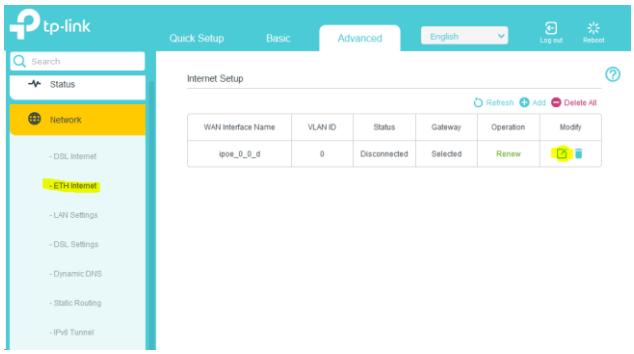


Andare nella sezione Network→ETH Internet, e procedere configurando l'interfaccia ETH cliccando su +Add;

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione a NON inserire l'ID VLAN perché si tratta di circuiti untagged; ma inseriamo username e password inviati via mail da VoipVoice;

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.


LE GUIDE HANNO ESCLUSIVAMENTE UNO SCOPO ESPLICATIVO. VOIPVOICE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NELLE MEDESIME.